

TETON

USER MANUAL

MAJORITY

HOME AUDIO • CAMBRIDGE


| | |
|--|----|
| Contents..... | 2 |
| Controls & Functions | 3 |
| Box Contents | 5 |
| Additional Info..... | 6 |
| Mode Indicator Lights & Audio Settings | 7 |
| USB Input | 8 |
| RCA Input..... | 9 |
| ARC Input..... | 10 |
| Optical Input..... | 11 |
| AUX/Line In Input | 12 |
| Connecting to the Power Outlet | 13 |
| Bluetooth..... | 14 |
| Troubleshooting | 15 |
| Spec, Support & Warranty..... | 16 |
| Regulatory Information..... | 17 |
| Safety Information..... | 18 |

3


YEAR
WARRANTY

Register your product online for a FREE 3 year
extended warranty at: www.majority.co.uk

FRONT, SIDE, AND REAR VIEW

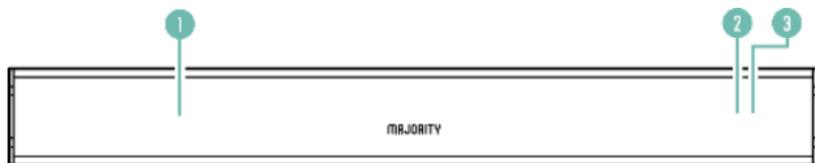


1. Speaker drivers
2. Remote control sensor
3. LED Indicator Light

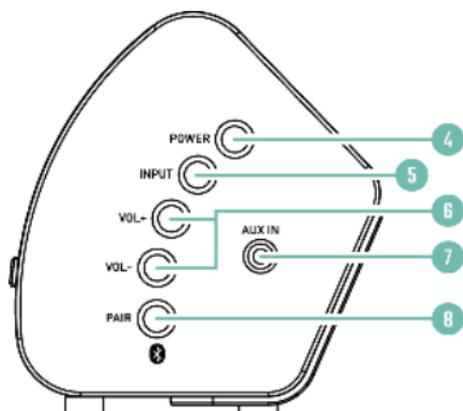


4. On/Off
5. Change mode (BT, OPTICAL, AUX, RCA, USB, ARC).
6. Adjust volume
7. AUX in socket
8. Bluetooth pair button

9. USB socket
10. RCA socket
11. ARC/HDMI in socket
12. OPTICAL in socket
13. DC 18V socket

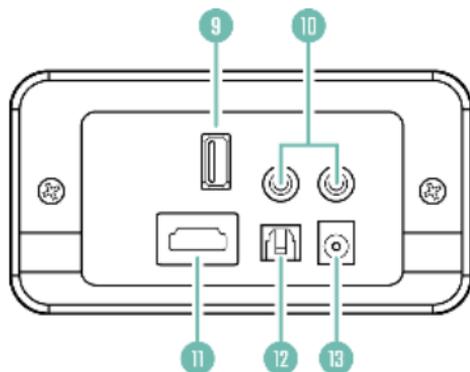


REMOTE CONTROL

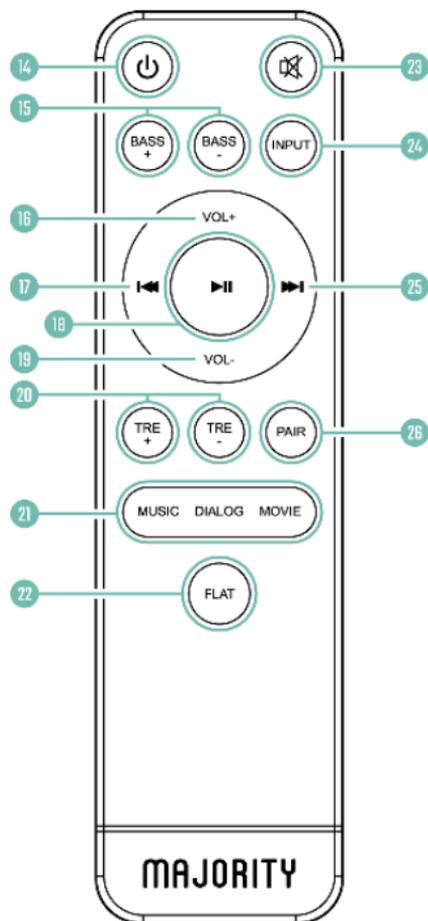

14. Power on/off
15. Bass increase/decrease
16. Volume +
17. Back: Use in Bluetooth and USB modes to go back a track.
18. Play/Pause: In Bluetooth/USB mode, press to pause/play media.
19. Volume -
20. Treble increase/decrease
21. Media modes: Select Music, Dialogue or Movie EQ mode
22. Flat: Press to reset EQ settings to default
23. Mute/Unmute
24. Input: Press to switch between modes
25. Forward Step: Use in Bluetooth/USB mode to go forward a track.
26. Pair: Press to connect/disconnect from a Bluetooth device

WHAT'S IN THE BOX?

- A. Majority Teton Soundbar
- B. Remote Control
- C. 3.5mm to 3.5mm Audio cable
- D. RCA Stereo Audio Cable
- E. Power Adapter

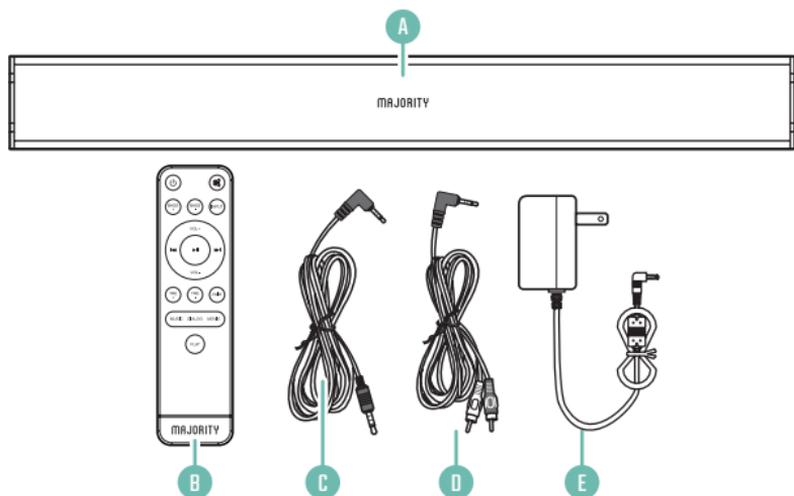

Note: Remote control (B) requires 2 x AAA batteries (not included). It is recommended to use alkaline or heavy duty batteries as this will ensure a longer playtime.

Automatic Power Off Function

The Majority Teton will automatically go to standby mode after 180 minutes if the connected TV is switched off, or if there is any audio signal in.

Wall mounting

The Majority Teton can be mounted to a wall using the appropriate fittings for your wall type by using the wall mounting brackets positioned at the rear of the unit. As these differ between wall types the fittings are not included. To wall mount the Teton soundbar, the appropriate fittings for your application will need to be sourced.

MODE INDICATOR LIGHTS


| State | Indicator Lights |
|---------------------|------------------|
| Power off | Red |
| AUX mode | Green |
| USB mode | Purple |
| RCA mode | White |
| ARC mode | Light blue |
| Optical mode | Yellow |
| Bluetooth ready | Flashing blue |
| Bluetooth connected | Blue |

AUDIO SETTINGS

| Mode | Bass/Treble Options Db (decibels) refers to sound level. |
|--------|---|
| MUSIC | Manually change BASS and TREBLE settings (between 0Db and +8Db). |
| DIALOG | BASS+ BASS- TRE+ TRE- functions are disabled |
| MOVIE | BASS+ BASS- TRE+ TRE- functions disabled |
| FLAT | Restore to default settings and manually change BASS and TRE settings between -8Db and +8Db |

USING THE USB INPUT

1. Connect your USB device to the USB jack (Ref.9) on the soundbar.
2. Press the 'INPUT' button (Ref.24) on the remote, and the LED indicator will be Purple.
3. Play music files from the USB device through the soundbar.

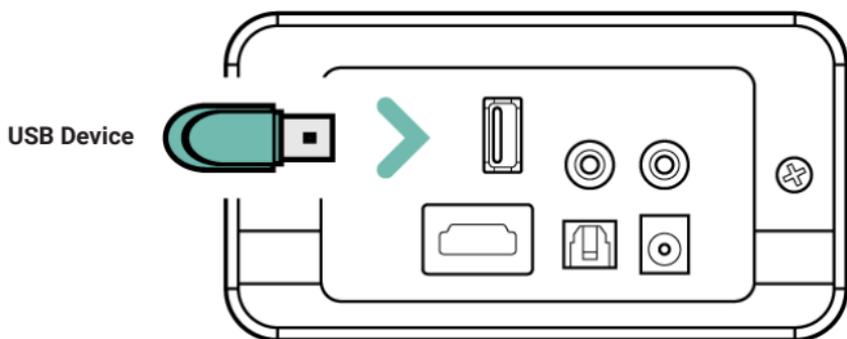

Rear panel of soundbar


USING THE RCA INPUT

Use the RCA Stereo Audio Cable to connect the TV's stereo RCA(L/R) audio output socket to the RCA(L/R) Sockets of the unit (Ref.10).

Then press the INPUT button on the remote control (Ref.24) or press the INPUT button on the soundbar (Ref.5) to choose the AUX function.

Troubleshooting: If you are not receiving a picture or encountering interference, please ensure that the RCA cable is being connected to 'output' RCA ports on your TV set. This will ensure that the sound is being exported correctly.

If your TV does not have 'output' RCA ports, please use an alternative connection method.

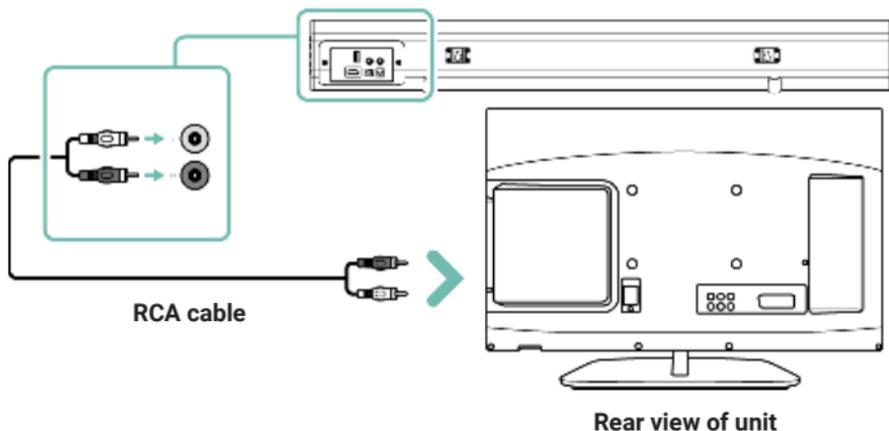


USING THE ARC (HDMI) INPUT

Connect the HDMI cable (included) to the HDMI ARC connector on the back of the unit to the HDMI (ARC) connector on the TV.

NOTE: In the HDMI ARC mode, if your speakers have no audio output and the indicator light is flashing quickly, use your source device (such as a TV, CD player, or cable/satellite receiver). The audio output mode is set to PCM, or turn off the sound source output.

The transmission of digital audio signals between devices is not workable for all the TV brands in the markets because the branded TVs are not cross-brand compatibility to each other.

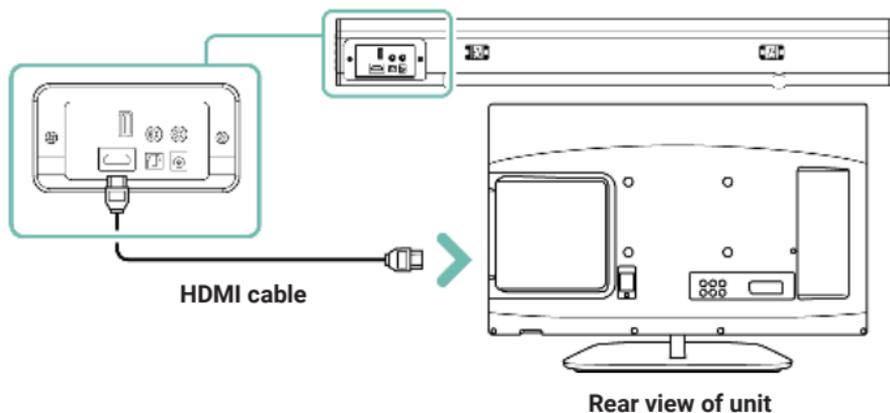

USING THE OPTICAL INPUT

You will need: An audio source with an Optical Audio Output and a Digital Optical Audio cable (included).


Connect the Digital Optical Audio cable to the optical output on the audio source and to the Optical Input on the soundbar (Ref.12).

Press the POWER button on the side panel (Ref.4) or on the remote control (Ref.14) to switch on the unit.

Press the INPUT button on the remote control repeatedly (Ref.24) to switch to Optical mode or press the INPUT button (Ref.5) repeatedly on the soundbar to select Optical mode. The mode indicator LED will turn yellow.

Using the native controls on your connected device, make sure the audio settings are set to PCM or Optical Audio and are switched on.

Audio from the connected audio source will now be played through the speakers.

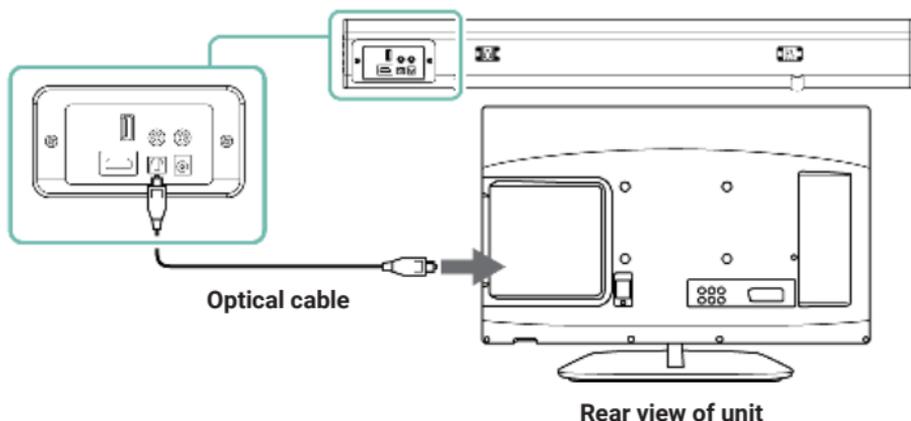

USING THE MP3 LINK CONNECTION (AUX IN)


Plug one end of a 3.5mm audio input cable (included) into the Line in (Ref.7) on the unit. Before use, disconnect any cables connected to the Stereo RCA Inputs.

Plug the other end of the cable into the audio output/ headphone output on an MP3 player or other audio source.

Press the POWER button on the side panel (Ref.4) or on the remote control (Ref.11) to switch on the unit.

Press the INPUT button repeatedly on the soundbar (Ref.5) or press INPUT on the remote control (Ref.24) repeatedly until LINE in mode is selected. The mode indicator will turn green.

Audio played through the connected device will now be heard through the speakers.

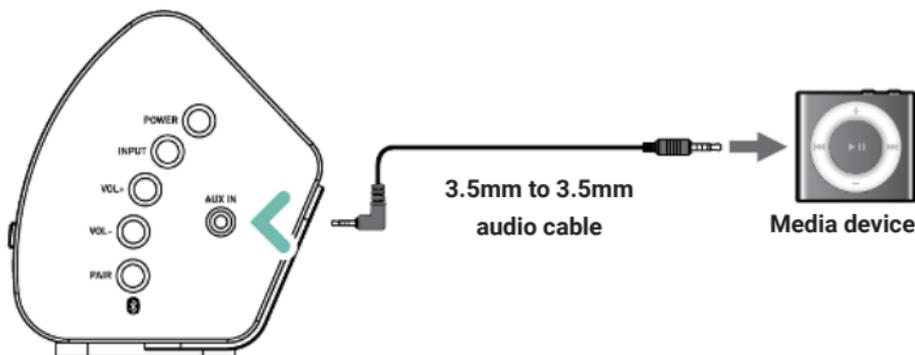


CONNECTING TO THE MAINS SUPPLY

Ensure that the power supply voltage is within the range of 100V~240V. Any other voltage may cause damage to the unit.

Unwind the mains cable to its full length. Connect the mains plug to a mains socket. Ensure that the mains plug is fully inserted into the mains socket.

The mains plug/appliance coupler is used as the disconnect device. The disconnect device must remain readily operable.

Connect the adapter into the soundbar AC Socket (Ref.13).

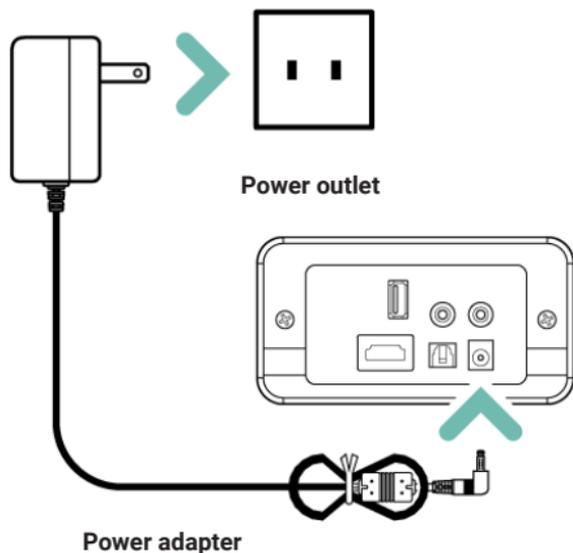

Ensure all audio connections of the unit are connected before connecting to the mains power socket. Unplug the power cord from the outlet when the unit is use for an extended period of time.

BLUETOOTH OPERATION

Pairing a Bluetooth Device for the First Time

Press the **POWER** button on the soundbar (Ref.4) or on the remote control (Ref.14) to switch on the unit.

Press the **INPUT** button repeatedly on the remote control (Ref.24) or press the **INPUT** button on the soundbar (Ref.5) repeatedly until Bluetooth mode is selected (indicated by a flashing blue light).

From your Bluetooth device, select the "Majority Teton" when prompted to choose a Bluetooth device.

If a password is required, enter "0000". If you encounter issues at this stage, please refer to the user manual for your Bluetooth device for instructions on pairing and connecting Bluetooth devices.

When successfully connected, a beep will issue from the unit and a solid blue light will be displayed. After initial pairing, the unit will stay paired unless manually unpaired by the user, or until the device is reset.

If your device should become unpaired or you find it is unable to connect, repeat the above steps.

TROUBLESHOOTING

If you encounter an issue with your soundbar, please refer to the following checklist.

| Observation | Potential Cause/Solution |
|---|---|
| No power/function | <p>Check that the power is switched on at the wall.</p> <p>Check that the power adaptor is properly connected to the power outlet.</p> |
| No sound | <p>Check whether the unit is set to MUTE.</p> <p>Check that cables are properly installed. If cables are properly installed, please try connecting to your TV using an alternative cable.</p> <p>Check unit is switched on and in correct mode.</p> |
| No sound in Bluetooth mode | <p>Check that your Bluetooth device is paired.</p> <p>Check that you have pressed the PAIR button before pairing.</p> <p>Check whether external device requires password "0000".</p> |
| Function disturbance | <p>Switch off and unplug the unit. Leave for 2 minutes and switch on again.</p> <p>If a particular mode is causing problems, please try an alternative connection to your TV such as Optical or Bluetooth.</p> |
| Remote control function issues | <p>Check whether the battery needs replacing, and replace if necessary.</p> <p>Check whether there are obstacles blocking the remote sensor.</p> |
| No sound when connected and switched to OPTICAL IN mode | <p>Check and ensure the audio setting of the input source (e.g. TV, games console, DVD player, etc) is set to PCM mode while using digital connection (such as Optical, HDMI and COAXIAL).</p> |

SPECIFICATION

| | |
|--------------------|---------------------|
| Power Supply | DC 18V 1.5A |
| Frequency Response | 30Hz-20KHz |
| SNR | 70dB |
| Separation | 45dB |
| Bluetooth | V5.0 |
| Dimension (WxHxD) | 81.2 x 9.6 x 10.2cm |
| Net Weight | 1.5kg |

SUPPORT

If you require further assistance with your new soundbar, please contact our support team on the Majority website: www.majority.co.uk/support

WARRANTY

All products come with a standard 12 month warranty. All items must be registered within 30 days of purchase on www.majority.co.uk for the warranty to be valid. Once on the web page, use the menu to find "Register Your Product". You will also be given the chance to extend your warranty for an additional 24 months, free of charge.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Warning: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

FCC Radiation Exposure Statement

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirements. The device can be used in Fixed/mobile (min20cm) exposure conditions without restriction.

Warning & Safety Information

EN Safety and Usage Guidelines (All where applicable)

General Safety Information - Read and Retain: Review all safety and operating instructions before use; keep them for future reference.

Follow Instructions: Adhere strictly to all safety and operational guidelines. **Water Exposure:** Keep the device away from water; avoid placing liquids near it. **Ventilation:** Ensure ventilation opening is not blocked. **Overheating:** Heat sources: Keep the device away from heat-emitting appliances. **Wall Mounting - Installation Safety:** Follow the manufacturer's instructions and use approved mounting kits only. Avoid drilling into areas with cables, gas, or water lines. Use proper tools and safety apparatus. **Regular Maintenance:** Inspect regularly for wear or damage, especially if wall-mounted. **Relocation:** Detach from the wall mount before moving. **Child Safety:** Keep out of children's reach and ensure heavy items are securely mounted. **Seismic Precautions:** Use specialized mounts in earthquake-prone areas. **Electrical Safety - Power Source:** Use the specified power source; consult an electrician if unsure. **Cable Management:** Protect the power cord from damage. **Power Disconnection:** Keep the main plug accessible; unplug during storms or long periods of non-use. **Battery Safety - Charging:** Use the manufacturer's charger; avoid extreme conditions. **Heat Exposure:** Keep batteries away from heat to prevent explosion. **Warranty:** Keep the product in its original packaging for warranty claims. **Replacement:** Only use recommended batteries; incorrect types can cause hazards. **External Batteries:** Use only specified types, observing correct polarity. **Battery Removal:** Remove batteries if not used for an extended period. **Disposal:** Follow local regulations for battery disposal; do not incinerate. **Connectivity Safety - Cable Connections:** Power off devices before connecting or disconnecting cables. **Bluetooth Pairing:** Ensure a secure connection; avoid interference from other devices. **Volume Control:** Keep volume moderate to prevent hearing damage. **Connectivity and Data Security - Wireless Security:** Review privacy policies and secure your network. **Software Updates:** Keep software updated for security and performance. **Children's Safety Warnings - Product Use:** Intended for adults; keep away from children. **Battery Warning:** Keep batteries and items containing batteries away from children's reach. **Volume Control:** Maintain a safe volume level to protect children's hearing. **Fire Hazard - Flammable Materials:** Do not place open flames near the product. **Overheating:** Avoid covering the product to prevent overheating and fire risks. **Disposal and Recycling - Product Disposal:** Dispose of at a recycling center according to local laws. **Environmental Compliance:** Follow regulations for battery and electronic waste disposal. **User Maintenance - Cleaning:** Unplug before cleaning; use a dry cloth only. **Servicing:** Only qualified personnel should perform repairs. **Data Protection:** Reset to factory settings before returning or disposing of the product. **Disclaimer:** Failure to follow these instructions may result in injury, death, or property damage. The manufacturer is not liable for damage caused by improper use.

DE Sicherheits- und Verwendungsrichtlinien (alle, wo zutreffend)

Allgemeine Sicherheitsinformationen - Lesen und aufbewahren: Überprüfen Sie alle Sicherheits- und Bedienungsanleitungen vor der Verwendung; bewahren Sie diese für zukünftige Referenz auf. **Befolgen Sie die Anweisungen:** Halten Sie sich strikt an alle Sicherheits- und Betriebsrichtlinien. **Wasserexposition:** Halten Sie das Gerät fern von Wasser; vermeiden Sie das Platzen von Flüssigkeiten in der Nähe. **Belüftung:** Stellen Sie sicher, dass die Belüftungsoffnungen nicht blockiert sind, um Überhitzung zu vermeiden. **Wärmequellen:** Halten Sie das Gerät fern von wärmeabstrahlenden Geräten. **Wandmontage - Sicherheit bei der Installation:** Befolgen Sie die Anweisungen des Herstellers und verwenden Sie zugelassene Montagekits. Vermeiden Sie das Bohren in Bereiche mit Wasserleitungen. Verwenden Sie geeignete Werkzeuge und Sicherheitsausrüstung. **Regelmäßige Wartung:** Überprüfen Sie regelmäßig auf Abnutzung oder Beschädigungen, insbesondere bei Wandmontage. **Umzug:** Lösen Sie das Gerät von der Wandhalterung, bevor Sie es bewegen. **Kindersicherheit:** Halten Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern und stellen Sie sicher, dass schwere Gegenstände sicher montiert sind. **Vorkkehrungen bei Erdbeben:** Verwenden Sie in erdbebengefährdeten Gebieten spezielle Halterungen. **Elektrische Sicherheit - Stromquelle:** Verwenden Sie die angegebene Stromquelle; konsultieren Sie einen Elektriker, wenn Sie unsicher sind. **Kabelmanagement:** Schützen Sie das Stromkabel vor Beschädigungen. **Entfernung:** Halten Sie das Produkt in seiner Originalverpackung für Garantiezwecke. **Ersetzen Sie die Batterie:** Verwenden Sie nur empfohlene Batterien; falsche Typen können Gefahren verursachen. **Externe Batterien:** Verwenden Sie nur spezifizierte Typen und beachten Sie die korrekte Polarität. **Batterieentfernung:** Entfernen Sie Batterien bei längerer Nichtbenutzung. **Entsorgung:** Befolgen Sie lokale Vorschriften zur Batterientisorgung; nicht verbrennen. **Verbindungssicherheit - Kabelverbindungen:** Schalten Sie Geräte vor dem Verbinden oder Trennen von Kabeln aus. **Bluetooth-Kopplung:** Stellen Sie eine sichere Verbindung her; vermeiden Sie Störungen durch andere Geräte. **Laustärkeregelung:** Halten Sie die Lautstärke moderat, um Hörschäden zu vermeiden. **Datensicherheit - WLAN-Sicherheit:** Überprüfen Sie die Datenschutzeinstellungen und sichern Sie Ihr Netzwerk. **Software-Updates:** Halten Sie die Software für Sicherheit und Leistung aktuell. **Sicherheitswarnungen für Kinder - Produktnutzung:** Nur für Erwachsene bestimmt; von Kindern fernhalten. **Batteriewarnung:** Halten Sie Batterien und Produkte mit Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern. **Laustärkeregelung:** Halten Sie die Lautstärke zum Schutz des Gehörs von Kindern sicher. **Brandgefahr - Entflammbare Materialien:** Stellen Sie keine offenen Flammen in die Nähe des Produkts. **Überhitzung:** Decken Sie das Produkt nicht ab, um Überhitzung und Brandgefahr zu vermeiden. **Entsorgung und Recycling - Produktentsorgung:** Entsorgen Sie das Produkt gemäß den lokalen Vorschriften in einem Recycling- oder Entsorgungszentrum. **Reinigung:** Verwenden Sie die Vorkehrungen für die Vorreinigung. **Reinigung:** Verwenden Sie geeignete Reinigungsmittel. **Reinigung:** Vor der Reinigung vom Stromnetz trennen; nur ein trockenes Tuch verwenden. **Wartung:** Reparaturen nur von qualifiziertem Personal durchführen lassen. **Datenschutz:** Setzen Sie das Gerät vor Rückgabe oder Entsorgung auf Werkseinstellungen zurück. **Haftungsausschluss:** Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu Verletzungen, Tod oder Sachschäden führen. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Nutzung verursacht werden.

FR Consignes de Sécurité et d'Utilisation (toutes celles applicables)

Informations Générales de Sécurité: Lisez attentivement toutes les consignes de sécurité et d'utilisation avant l'usage; conservez-les pour référence future. **Suivre les Instructions:** Respectez strictement toutes les consignes de sécurité et d'utilisation. **Exposition à l'Eau:** Gardez l'appareil à l'écart de l'eau; évitez de placer des liquides à proximité. **Ventilation:** Assurez-vous que les ouvertures de ventilation ne sont pas obstruées pour éviter la surchauffe. **Sources de Chaleur:** Tenez l'appareil à l'écart des appareils émettant de la chaleur. **Fixation Murale - Sécurité de l'Installation:** Suivez les instructions du fabricant et n'utilisez que les kits de montage approuvés. Évitez de percer des zones contenant des câbles, des conduites de gaz ou d'eau. Utilisez des outils et équipements de sécurité appropriés. **Entretien Régulier:** Inspectez régulièrement l'appareil pour détecter tout signe d'usure ou de dommage, en particulier où il est fixé au mur. **Remplacement:** Débranchez l'appareil du support mural avant de le déplacer. **Sécurité des Enfants:** Gardez l'appareil hors de portée des enfants et assurez-vous que les objets lourds ne sont pas placés au-dessus de l'appareil. **Précautions Sismiques:** Évitez de couvrir le produit de matériaux inflammables. **Gestion des Câbles:** Protégez le cordon d'alimentation contre les dommages. **Déconnexion de l'Alimentation:** Gardez la prise principale accessible; débranchez en cas d'orage ou de non-utilisation prolongée. **Sécurité des Piles - Recyclage:** Utilisez le chargeur du fabricant; évitez les conditions extrêmes. **Exposition à la Chaleur:** Gardez les piles à l'écart de la chaleur pour éviter l'explosion ou les fuites. **Etat de la Pile:** Cessez l'utilisation si la pile est endommagée; jetez-la correctement. **Remplacement:** Utilisez que les piles recommandées; des types incorrects peuvent causer des dangers. **Piles Externes:** Utilisez uniquement les types spécifiques, en respectant la polarité. **Retrait des Piles:** Retirez les piles si l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période. **Élimination:** Suivez les réglementations locales pour l'élimination des piles; ne les incinérez pas. **Sécurité de la Connectivité - Connexions de Câbles:** Éteignez les appareils avant de connecter ou de déconnecter des câbles. **Appairage Bluetooth:** Assurez-vous d'une connexion sécurisée; évitez les interférences avec d'autres appareils. **Contrôle du Volume:** Maintenez un volume modéré pour éviter les dommages auditifs. **Sécurité de la Connectivité et des Données - Sécurité du Réseau Sans Fil:** Examinez les politiques de confidentialité et sécurisez votre réseau. **Mises à Jour Logicielles:** Gardez le logiciel à jour pour la sécurité et la performance. **Avertissements de Sécurité pour les Enfants - Utilisation du Produit:** Destiné aux adultes; gardez hors de portée des enfants. **Avertissement sur les Piles:** Gardez les piles et les articles contenant des piles hors de portée des enfants. **Contrôle du Volume:** Maintenez un niveau sonore sûr pour protéger l'audience des enfants. **Risque d'Incendie - Matériaux Inflammables:** Ne placez pas de flammes nues près du produit. **Surchauffe:** Évitez de couvrir le produit pour prévenir la surchauffe et les risques d'incendie. **Élimination et Recyclage - Élimination du Produit:** Déposez-le dans un centre de recyclage conformément aux lois locales. **Conformité Environnementale:** Suivez les réglementations concernant l'élimination des piles et des déchets électroniques. **Entretien de l'Utilisateur - Nettoyage:** Débranchez avant de nettoyer; utilisez uniquement un chiffon sec. **Reparations:** Seul le personnel qualifié doit effectuer les réparations. **Protection des Données:** Réinitialisez aux paramètres d'usine avant de retourner ou d'éliminer le produit. **Clause de Non-Responsabilité:** Le non-respect de ces consignes peut entraîner des blessures, la mort ou des dommages matériels. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages causés par une mauvaise utilisation.

ES Guías de Seguridad y Uso (Cuando sea aplicable)

Información General de Seguridad - Leer y Conservar: Revise todas las instrucciones de seguridad y operación antes de usar; guárdelas para referencia futura. **Seguir las Instrucciones:** Cumpla estrictamente con todas las guías de seguridad y operativas. **Exposición al Agua:** Mantenga el dispositivo alejado del agua; evite colocar líquidos cerca de él. **Ventilación:** Asegúrese de que las aberturas de ventilación no estén bloqueadas para evitar el sobrecalentamiento. **Fuentes de Calor:** Mantenga el dispositivo alejado de los aparatos que emitan calor. **Montaje en Pared - Seguridad de Instalación:** Siga las instrucciones del fabricante y use solo kits de montaje aprobados. Evite perforar áreas con cables, gas o tuberías de agua. Use herramientas y equipos de seguridad adecuados. **Mantenimiento Regular:** Inspeccione regularmente para detectar desgaste o daños, especialmente si está montado en la pared. **Reubicación:** Desmonte del soporte de pared antes de moverlo. **Seguridad Infantil:** Manténgalo fuera del alcance de los niños y asegúrese de que los objetos pesados estén montados de forma segura. **Precauciones Sísmicas:** Use soportes especializados en áreas propensas a terremotos. **Seguridad Eléctrica - Fuente de Energía:** Proteja el cable de alimentación contra los daños. **Desconexión de Energía:** Mantenga el enchufe principal accesible; desenchufe durante tormentas o largos períodos de inactividad. **Seguridad de las Baterías - Carga:** Use el cargador del fabricante; evite condiciones extremas. **Exposición al Calor:** Mantenga las baterías alejadas del calor para evitar explosiones o fugas. **Estado de la Batería:** Deje de usarla si la batería está dañada; deséchela adecuadamente. **Reemplazo:** Use solo las baterías recomendadas; tipos incorrectos pueden causar peligros. **Baterías Externas:** Use solo los tipos especificados, respetando la polaridad correcta. **Retiro de Baterías:** Retire las baterías si no se usa durante un periodo prolongado. **Eliminación:** Siga las normativas locales para la eliminación de baterías y los desechos electrónicos. **Control de Volumen:** Mantenga un nivel de volumen moderado para evitar daños auditivos. **Emparejamiento Bluetooth:** Asegure una conexión segura; evite interferencias de otros dispositivos. **Control de Volumen:** Mantenga un volumen moderado para prevenir daños auditivos. **Seguridad de Conectividad y Datos - Seguridad de Red Inalámbrica:** Revise las políticas de privacidad y asegure su red. **Actualizaciones de Software:** Mantenga el software actualizado para la seguridad y el rendimiento. **Advertencias de Seguridad para Niños - Uso del Producto:** Destinado a adultos; manténgalo fuera del alcance de los niños. **Advertencia sobre Baterías:** Mantenga las baterías y los artículos que contienen baterías fuera del alcance de los niños. **Control de Volumen:** Mantenga un nivel de volumen seguro para proteger la audición de los niños. **Riesgo de Incendio - Materiales Inflammables:** No coloque llamas abiertas cerca del producto. **Sobrecalentamiento:** Evite cubrir el producto para prevenir la sobrecalentamiento y el riesgo de incendio. **Eliminación y Reciclaje - Eliminación del Producto:** Déjelo en un centro de reciclaje según las leyes locales. **Cumplimiento Ambiental:** Siga las normativas para la eliminación de baterías y desechos electrónicos. **Mantenimiento del Usuario - Limpieza:** Desenchufe antes de limpiar; use solo un paño seco. **Reparaciones:** Solo personal calificado debe realizar reparaciones. **Protección de Datos:** Restablezca a la configuración de fábrica antes de devolver o desechar el producto. **Descargo de Responsabilidad:** El incumplimiento de estas instrucciones puede resultar en lesiones, muerte o daños a la propiedad. El fabricante no se hace responsable de los daños causados por un uso inadecuado.

Warning & Safety Information

IT Linee Guida per la Sicurezza e l'Uso (Quando Applicabile)

Informazioni Generali sulla Sicurezza - Leggere e Conservare: Rivedere tutte le istruzioni di sicurezza e di funzionamento prima dell'uso; conservarle per riferimenti futuri. **Seguire le Istruzioni:** Attenersi rigorosamente a tutte le linee guida di sicurezza e operative. **Esposizione all'Acqua:** Tenere il dispositivo lontano dall'acqua; evitare di posizionare liquidi nelle vicinanze. **Ventilazione:** Assicurarsi che la apertura di ventilazione non siano ostruite per evitare il surriscaldamento. **Fonti di Calore:** Tenere il dispositivo lontano da apparecchi che emettono calore. **Montaggio a Parete - Sicurezza dell'Installazione:** Seguire le istruzioni del produttore e utilizzare solo kit di montaggio approvati. Evitare di perforare aree con cavi, gas o tubazioni d'acqua. Utilizzare strumenti e dispositivi di sicurezza adeguati. **Manutenzione Regolare:** Ispezionare regolarmente per verificare l'usura o i danni, soprattutto se montato a parete. **Ricoilazione:** Staccare dal supporto a parete prima di spostare. **Sicurezza dei Bambini:** Tenere fuori dalla portata dei bambini e assicurarsi che gli oggetti pesanti siano montati in modo sicuro. **Precauzioni Similiche:** Utilizzare supporti specializzati nelle zone soggette a terremoti. **Sicurezza Elettrica - Fonte di Alimentazione:** Usare la fonte di alimentazione specificata; consultare un elettricista in caso di dubbi. **Gestione dei Cavi:** Proteggere il cavo di alimentazione da danni. **Disconnessione/Energia:** Mantenere la spina principale accessibile; scollegare durante i temporali o in caso di lunghi periodi di inattività. **Sicurezza della Batteria - Carica:** Utilizzare il caricatore del produttore; evitare condizioni estreme. **Esposizione al Calore:** Tenere le batterie lontane dal calore per evitare esplosioni o perdite. **Condizioni della Batteria:** Interrompere l'uso se la batteria è danneggiata; smaltirla correttamente. **Sostituzione:** Usare solo batterie raccomandate; tipi errati possono causare pericoli. **Batterie Esterne:** Utilizzare solo i tipi specifici, osservando la polarità corretta. **Rimozione della Batteria:** Rimuovere le batterie se non utilizzate per un periodo prolungato. **Smaltimento:** Seguire le normative locali per lo smaltimento delle batterie; non incenerire. **Sicurezza della Connettività - Connessioni dei Cavi:** Spegnere i dispositivi prima di collegare o scollegare i cavi. **Accompimento Bluetooth:** Assicurarsi una connessione sicura; evitare interferenze da altri dispositivi. **Controllo del Volume:** Mantenere un volume moderato per prevenire danni all'udito. **Sicurezza della Connettività e dei Dati - Sicurezza della Rete Wireless:** Rivedere le politiche sulla privacy e proteggere la propria rete. **Aggiornamenti Software:** Mantenere il software aggiornato per la sicurezza e le prestazioni. **Avvertenze di Sicurezza per Bambini - Uso del Prodotto:** Destinato agli adulti; tenere lontano dai bambini. **Avvertenza sulla Batteria:** Tenere le batterie e gli oggetti contenenti batterie fuori dalla portata dei bambini. **Controllo del Volume:** Mantenere un livello di volume sicuro per proteggere l'udito dei bambini. **Rischio di Incendio - Materiali Infiammabili:** Non posizionare fiamme libere vicino al prodotto. **Surriscaldamento:** Evitare di coprire il prodotto per prevenire surriscaldamenti e rischi di incendio. **Smaltimento e Riciclaggio - Smaltimento del Prodotto:** Smaltire in un centro di riciclaggio secondo le leggi locali. **Conformità Ambientale:** Seguire le normative per lo smaltimento delle batterie e dei rifiuti elettronici. **Manutenzione dell'Utente - Pulizia:** Scollegare prima della pulizia; utilizzare solo un panno asciutto. **Riparazioni:** Solo personale qualificato deve eseguire le riparazioni. **Protezione dei Dati:** Ripristinare le impostazioni di fabbrica prima di restituire o smaltire il prodotto. **Disclaimer:** I mancato rispetto di queste istruzioni può causare lesioni, morte o danni materiali. Il produttore non è responsabile per danni causati da un uso improprio.

NL Veiligheids- en Gebruiksaanwijzing (Waar van Toepassing)

Algemene Veiligheidsinformatie - Lezen en Bewaren: Lees alle veiligheids- en gebruiksinstructies voor gebruik; bewaar ze voor toekomstig gebruik. **Voig Instructies:** Houd u strikt aan alle veiligheids- en optionele richtlijnen. **Waterblootstelling:** Houd het apparaat uit de buurt van water; vermijd het plaatsen van vloeistoffen in de buurt. **Ventilatie:** Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen niet blokkeerd zijn om oververhitting te voorkomen. **Warmtebronnen:** Houd het apparaat uit de buurt van warmteafgevend apparaten. **Muurbevestiging - Installatieveiligheid:** Volg de instructies van de fabrikant en gebruik alleen goedgekeurde bevestigingssets. Vermijd boren in gebieden met kabels, gas- of waterleidingen. Gebruik geschikte gereedschappen en veiligheidsapparatuur. **Regelmatig Onderhoud:** Inspecteer regelmatig op slijtage of schade, vooral als het aan de muur is bevestigd. **Verplaatsing:** Maak los van de muurbevestiging voordat u het verplaatst. **Kindveiligheid:** Houd buiten het bereik van kinderen en zorg ervoor dat zware voorwerpen veilig zijn gemonteerd. **Seismische Voorzorgmaatregelen:** Gebruik gespecialiseerde bevestigingen in aardbevingsgevoelige gebieden. **Elektrische Veiligheid - Stroomvoorziening:** Gebruik de gespecificeerde stroombron; raadpleeg een elektricien bij twijfel. **Kabelbeheer:** Bescherm het netsnoer tegen beschadiging. **Stroomuitschakeling:** Zorg ervoor dat de hoofdstekker toegankelijk blijft; trek de stekker uit tijdens onweers of lange perioden van niet-gebruik. **Batterijveiligheid Ouderhoed:** Gebruik de oplader van de fabrikant; vermijd extreme omstandigheden. **Hittesensitiviteit:** Houd batterijen uit de buurt van hitte om explosie of lekkage te voorkomen. **Batterijproductie:** Stop met het gebruik als de batterij beschadigd is; gooi deze op de juiste manier weg. **Vervanging:** Gebruik alleen aanbevolen batterijen; onjuiste types kunnen gevaar opleveren. **Externe Batterijen:** Gebruik alleen gespecificeerde types, met inachtneming van de juiste polariteit. **Vervuilen van Batterijen:** Vervuilen batterijen als ze voor langere tijd niet worden gebruikt. **Afvalverwerking:** Volg de lokale voorschriften voor het weggooien van batterijen; verbrand ze niet. **Verbindingsveiligheid - Kabelaansluitingen:** Schakel apparaten uit voordat u kabels aansluit of loskoppelt. **Bluetooth-koppeling:** Zorg voor een veilige verbinding; vermijd interferentie van andere apparaten. **Volume-regeling:** Houd het volume gematigd om gehoorbeschadiging te voorkomen. **Verbindingen en Gegevensveiligheid - Draadloze Beveiliging:** Controleer het privacybeleid en beveilig uw netwerk. **Software-updates:** Houd de software up-to-date voor veiligheid en prestaties. **Waarschuwingen voor Kindveiligheid - Productgebruik:** Bedoeld voor volwassenen; houd uit de buurt van kinderen. **Batterijwaarschuwing:** Houd batterijen en voorwerpen met batterijen buiten het bereik van kinderen. **Volume-regeling:** Houd een veilig volume om het gehoor van kinderen te beschermen. **Brandgevaar - Ontvlambare Materialen:** Plaats geen open vuur in de buurt van het product. **Oververhitting:** Bedek het product niet om oververhitting en brandrisico's te voorkomen. **Afvalverwerking en Recycling - Productafval:** Verwijder het bij een recyclingentrum volgens de lokale wetgeving. **Milieu-naleving:** Volg de voorschriften voor het weggooien van batterijen en elektronisch afval. **Gebruikersonderhoud - Schoonmaak:** Trek de stekker uit voordat u schoonmaakt; gebruik alleen een droge doek. **Onderhoud:** Alleen gekwalificeerd personeel mag reparaties uitvoeren. **Gegevensbescherming:** Stel terug naar de fabriek instellingen voordat u het product retourneert of weggooit. **Disclaimer:** Het niet volgen van deze instructies kan leiden tot letsel, overlijden of materiele schade. De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onjuist gebruik.

Declaration of Conformity:

We, Izilla Ltd, Newton House, 2 Pioneer Court, Histon, Cambridge, CB24 9PT declare under our sole responsibility that the product:
Product Name: Majority Teton Soundbar Model: 100000408/05-YTD-RC95 Brand Name: Majority

To which this declaration referred is in conformity to the following harmonized standards or normative documents (CE & RoHS 2.0):
EN 55032:2017, EN 55032:2015, EN61000-3-2:2014, EN61000-3-3:2013, EN62368-1:2004+A11:2017, ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11), ETSI EN 301 489-17, V3.2.2 (2019-12), ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07), EN 62479-1:2010, IEC 62321-3-1:2011, IEC 62321-4:2013, IEC 62321-5:2013, IEC 62321-6:2015, IEC 62321-7-1:2015, IEC 62321-7-2:2017, IEC 62321-8:2017, (IEC) NO 1275:2008, EN50564-2011, (IEC) NO 801/2013.

Complying with the requirements or provisions of Council Directives which relate to:
EMC Directive 2014/30/EU, RED Directive 2014/53/EU, LVD Directive 2014/35/EU, Directive (2011/65/EU) and its amendment directives 2015/863/EU (RoHS 2.0) of the European parliament, ERP Directive 2009/112/EC.

All essential test suites have been carried out.
Point of Contact: Eddie Latham | Founder

Signed: *E. Latham* Date of Issue: January 2024 Place of Issue: Cambridge, UK

Importer's Addresses:

UK: Izilla Ltd, Newton House, 2 Pioneer Court, Histon, Cambridge, CB24 9PT
Email: techsupport@majority.co.uk

EU/EEA: AR Experts, Po Box 5047, 3620 AA Breukelen, The Netherlands
Email: info@ar-experts.eu

US: Izilla Ltd C/O A.N.Deringer Inc, 19520 Wilmington Ave, Rancho Dominguez, CA, 90220
Email: techsupport@majority.co.uk



ATTENTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN



CAUTION


RISQUE D'ELECTROCUTION NE PAS OUVRIR



IMPORTANT: Please read all instructions carefully before use and keep for future reference

MAJORITY

www.majority.co.uk



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

FC UK CE RoHS

