

Orwell Pro Digital Radio

User Manual

MAJORITY

HOME AUDIO • CAMBRIDGE


What's In the Box?.....	3
Controls And Functions.....	4
Instructions Guide.....	5
Basic Operation.....	5
BestTune Radio.....	6
Storing & Recalling saved stations (Presets).....	7
DAB Radio.....	9
FM Radio.....	10
Bluetooth Mode.....	11
Radio System Settings	12
Troubleshooting.....	13
Specification.....	14
Warranty.....	14
Safety Information.....	15

3 year
Warranty


Register your product online for a FREE 3 year
extended warranty at: www.majority.co.uk

What's in the Box?

- A. Majority Orwell Pro Radio
- B. Type-C cable
- C. Supply User Guide

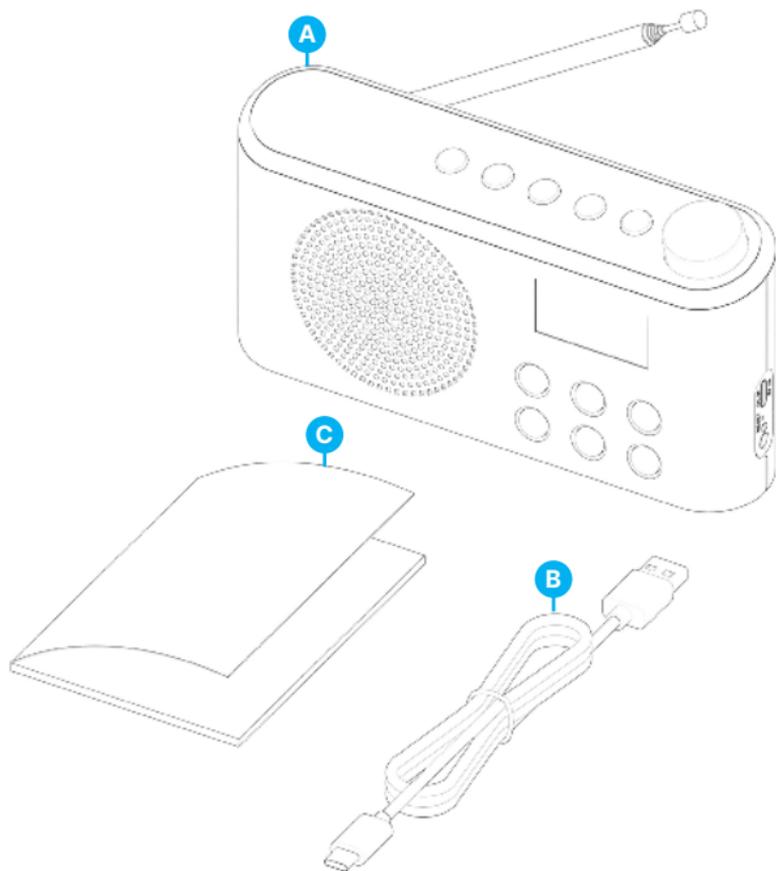

Top View

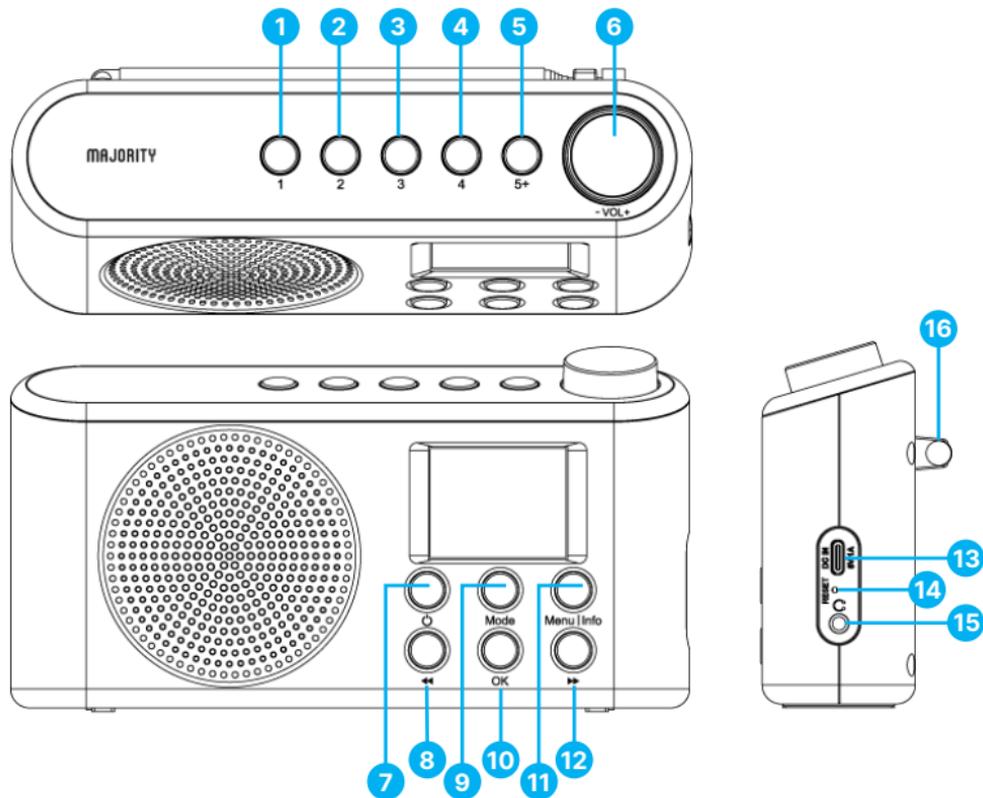

- | | |
|------------------|---------------|
| 1. Preset 1 | 9. Mode |
| 2. Preset 2 | 10. OK |
| 3. Preset 3 | 11. Menu/Info |
| 4. Preset 4 | 12. Next |
| 5. Preset 5+ | 13. DC IN |
| 6. +Vol- | 14. Reset |
| 7. Power ON/ OFF | 15. Headphone |
| 8. Previous | 16. Antenna |

Basic Operation

PLEASE NOTE: All (Ref.) refer to Page 4 Controls and Functions mapping guide.

Product Set-Up

Before using for the first time, charge the radio for fully portable play, by plugging the USB-C cable into its port and connect to USB-plug (not included) placed in mains-power supply, or charge from power-bank or other USB-C power device.

Power ON/OFF

Press and hold the 'Power' (**Ref.7**) button to switch the radio on and off, and screen will display battery charging.

Once display shows fully charged, you can remove the radio from the USB-C power and fully switch the radio on. Alternatively, continue to keep connected to USB-C power.

Before processing a radio station scan in any mode, ensure the radio is positioned where you have a good radio signal, making sure the antenna (**Ref.16**) is fully extended, so you can get the best possible signal.

On first time use, from the welcome screen, you will be required to select your chosen radio language. Select the language of your choice from the list available and confirm your selection by pressing the **OK** button (**Ref.10**).

'BestTune'

The Majority Orwell Pro features 'BestTune', which you can activate or deactivate as per your preferences. BestTune groups all DAB+ and FM into one list of stations. (see page 6).

Changing radio modes

Press 'Mode' (**Ref.9**) to switch in between DAB, FM and Bluetooth. When BestTune is activated, you will only have BestTune and Bluetooth mode.

Headphone Jack

For private listening, you can use wired headphones (not included) with a 3.5 mm jack which can be inserted into its port on a side of the radio (**Ref.15**).

Radio Reset

Insert a pin into the tiny hole (**Ref.14**) which can be found on the side of the radio to process a forced reset of the radio.

PLEASE NOTE: When DAB Mode is activated for the first time, a scan will automatically commence or will play the last station before the unit is turned off.

BestTune™

BestTune Feature

The Majority Orwell Pro includes a feature called **BestTune**, which can be enabled or disabled via the **System Settings** menu on the radio.

When **BestTune** is activated, the device will automatically scan for available **DAB/DAB+** and **FM** radio stations. All stations found will be saved under the **BestTune Station List**.

To deactivate BestTune, go to **System Settings** and set **BestTune** to **OFF**. Once deactivated, the radio will return to the standard three modes: **DAB**, **FM**, and **Bluetooth**, and the BestTune station list will no longer be accessible.

- Press and hold the **Menu/Info** button (**Ref.11**) for 5 seconds to open the main menu.
- Use the **PREV** and **NEXT** buttons (**Ref.8/12**) to scroll and select **BestTune**, and then press **OK** to enter.
- Set **BestTune** to **ON** to activate. On first-time use, the radio will begin an automatic full scan. Once complete, the first available radio station will begin playing. After setting up, the last played station will resume when BestTune is activated.

BestTune Menu Options

Whilst in BestTune mode, press and hold the **MODE/INFO** button (**Ref.11**) to open the BestTune menu. The following submenus will be available:

•**Station List Displays all available BestTune (DAB+ and FM) radio stations** found after a scan.

•**BestTune Scan: Initiates a new full scan for DAB/DAB+ and FM radio stations.**

•**Info: Displays information about the currently playing station, including:** Station name (Service), Source, Program Type (PTY), Frequency, Bitrate, Signal strength

•**Prune Invalid**

Allows you to remove stations with weak or no signal.

- Select **YES** to remove invalid or poor radio signal stations.
- Select **NO** to keep all stations.

•**System Settings**

Opens the main settings menu for the radio.

PLEASE NOTE: Whilst **BestTune** is active, the radio will operate in **two modes only: BestTune and Bluetooth**. **DAB+** and **FM** modes will be unavailable unless **BestTune** is turned **OFF** via System Settings.

The **Majority Orwell Pro** offers **40 preset slots** in each radio mode (**FM, DAB, and BestTune**). These are referred to as **presets**, allowing you to save your favourite radio stations and quickly access them at any time.

Storing Radio Stations (Presets)

Whilst listening to a radio station in **FM, DAB, or BestTune** mode that you'd like to save, follow these steps:

The Orwell Pro features **shortcut buttons** for the first four presets: **P1, P2, P3, and P4**. These can be used for to save quickly and recalling favourite stations with a single press.

Quick save: Press and hold the P1,P2,P3,P4 for 3 seconds (**Ref.1,2,3,4**) to quickly save stations on position 1,2,3,4. The radio display will show 'Preset 'X' saved' ('X' meaning the position where that station has been saved on).

Save stations on the list: Press and hold the '**P5+**' (**Ref.5**) for 2-3 seconds to enter the preset list and save a station by selecting any of these position starting with 1 to 40.

- The display will show '**Save to preset**' with a list of available preset slots labeled <X:(Empty)>.
- Once the list appears, **release** the Preset button.
- Use the '**PREV**' or '**NEXT**' buttons (**Ref.8/12**) to scroll and select an **empty preset slot**.
- Press the '**OK**' button (**Ref.10**) to save the current station to that preset slot.

PLEASE NOTE: If a station is already saved in a preset slot, it will be **overwritten** when you save a new station to that same slot.

Recalling a Stored Radio Station (Preset)

To recall a saved station:

- Press **P1, P2, P3, or P4** (**Ref.1, 2, 3, 4**) once to play the corresponding saved station.

To access saved presets from **P05** onwards:

- Press the '**Preset 5+**' button (**Ref.5**) **once** (do **not** hold it down, or you'll open the preset saving menu).
- The radio screen will display the recall station list.
- Use the '**PREV**' and '**NEXT**' buttons (**Ref.8/12**) to scroll through saved stations from **P01** to **P40**.
- When your desired station is highlighted, press '**OK**' (**Ref. 10**) to begin playing it.

Important:

- A station can **only be saved** to a preset slot if all steps are followed correctly.
- If you receive the message '**Preset Empty**' while trying to save, it means you are currently in the **Preset Recall** list. In that case, you must **press and hold** the button to switch to the '**Save to Preset**' list.

DAB/DAB+ Radio

Fully extend the antenna (**Ref.16**) to ensure the best possible signal reception before scanning. Press the **'MODE'** button repeatedly to highlight **DAB**, then press **'OK'** to enter DAB Mode. **PLEASE NOTE:** If **BestTune** is activated, DAB Mode will not be available as a standalone option.

On first use, the radio will **automatically scan** and save available DAB+ stations to the **Stations List**. The clock will sync with the broadcasting station.

To **manually scan** or **rescan**: press and hold **'Menu/Info'** (**Ref.11**) for 5 seconds. Select **'DAB Scan'** from the list of options and press **'OK'** to confirm.

To enter and browse the **Station list**, use **'PREV'** or **'NEXT'** (**Ref.8/12**) to scroll through the list of found stations then press **'OK'** (**Ref.10**) to select and start playing the selected station.

DAB Radio Mode Menu

To access the DAB Mode Main Menu, press and hold the **'MENU/INFO'** button (**Ref.11**) for 3 seconds. Use the **'PREV'** and **'NEXT'** buttons (**Ref.8/12**) to scroll through the available options, then press **'OK'** (**Ref.10**) to select and enter each sub-menu such as

- **Station List:** Displays the list of stations found during a DAB Scan, in alphabetical order.
- **DAB Scan:** Initiates a full scan for available DAB stations.
- **Info:** Displays additional information provided by the selected DAB station.
- **Manual Tune:** Allows manual tuning to a specific DAB band available on the radio.
- **Prune Invalid:** After completing a full scan, select **'YES'** to remove stations with poor or no signal, or **'NO'** to keep all stations as found.
- **System Settings:** Opens the radio's system settings menu.

Station Information for DAB/DAB+ Radio

When listening to a DAB/DAB+ station with a good signal, you can press the **'Info/Menu'** button (**Ref.11**) to view the radio station info such as :

Service: The name of the current playing station.

PTY (Program Type): The type and description of the program provided by the DAB+ station.

Frequency: The station's transmission channel/band number and frequency.

Bit Rate: Details about the station's signal bit rate.

Signal Strength: A signal bar displaying the strength of the current station.

Storing & recalling presets

To store and recall radio stations in DAB Mode, please follow the instructions on page 7.

FM Radio Mode

Press the 'Mode' button (**Ref.9**) repeatedly to change the radio mode into FM. Highlight the 'FM' logo and press the **OK** button to confirm and enter the FM radio mode. The first time you switch to FM Mode, the radio shows the FM frequency '87.5MHZ' on its screen.

Scanning for FM Radio Stations

Automatic scan

To scan for the available stations with good signal up or down the bandwidth, press and hold for 4 seconds the button 'PREV or NEXT' (**Ref.8,12**) for the radio to begin scanning up or down the FM frequency band. Once the scan is finished either up or down the band the first station found with good signal will start playing.

Manual scan & Fine tune

To manually tune to a specific station, press the the '**PREV**' or '**NEXT**' buttons repeatedly to scroll through the frequencies. Each button press adjusts the frequency by **0.05 MHz**, allowing precise tuning to your desired station.

Station Information for FM Radio

When you are listening to an FM radio station with good signal, press the 'Menu/Info' button (**Ref.11**) to view the program information. **Service**- showing playing radio station name if available or just the band, **PTY (Program Type)**: Shows the type and description of the program provided by the Dab radio station., **Signal Strength**: Displays a signal bar with the strength of the current station., **Frequency**: Displays the station's transmission frequency.

FM Radio Mode main menu

Press and hold the Menu/Info button for three seconds (**Ref.11**) to enter FM Radio Mode menu. Using the PREV/NEXT buttons (**Ref.8/12**) scroll through the list, select any of these sub-menus, then press OK to enter.

Info: - Enter the view the radio station info

Scan Setting: Enter to set the scan settings in FM radio mode and choose in between: ' Strong stations only' or ' All stations'

Audio Setting: Enter to select Stereo Allowed, Forced Mono. These audio settings refers to the actual radio station broadcast.

Tip: Selecting **Forced Mono** may improve audio quality on some stations with weaker stereo signals.

System Settings: Enter this section to access the radio main settings menu.

Storing & recalling presets

To store and recall radio stations in DAB Mode, please follow the instructions at page 7.

Majority Orwell Pro can be paired with a device such as a phone or a tablet to play audio from via the radio speaker.

To select Bluetooth mode, press the **MODE (Ref.11)** button repeatedly until Bluetooth mode is selected. The Bluetooth logo will be displayed on radio screen with a scrolling text 'Bluetooth discoverable' indicating the radio is searching for a device to pair with.

On your Bluetooth device, ensure Bluetooth is enabled. "Majority Orwell Pro" should appear in the list of available devices. Select it to connect. Once connected, a beep sound will be heard and the scrolling text 'Bluetooth connected' will be displayed on the screen. You can now begin playing audio from your device, which will be heard through the radio speaker. Increase the volume on both your device and the radio and set this as per your preferences.

While in Bluetooth mode, you can use the **PREV/NEXT (Ref 8,12)** to skip an audio track or the **OK (Ref.10)** button to pause or resume audio playback.

To unpair the radio, remove it from the currently paired device list. To pair with a new device after disconnecting, follow the same pairing steps to connect to a different device.

To reconnect with the same device that has been paired before powering on., enter Bluetooth mode and wait three seconds.

PLEASE NOTE: The Majority Orwell Pro Radio cannot be paired with Bluetooth earbuds, headphones or external speakers.

The Majority Orwell Pro radio's **System Settings** can be accessed from any mode by pressing and holding the **Menu/Info** button for three seconds. Scroll through the list and select **System Settings**, and then press the **OK** button to enter. The following sub-menus will be displayed: **BestTune**, **Sleep Timer**, **Equaliser**, **Language**, **Factory Reset**, **Software Version**, and **Software Update**. Use the **PREV** or **NEXT** buttons to navigate through the options, then press **OK** to enter your chosen setting.

BestTune: Enter this section to enable or disable the BestTune feature by setting it to ON or OFF.

Sleep Timer: Set a sleep timer for 15, 30, 45, 60, or 90 minutes. Press **OK** to confirm your selection.

Equaliser: Choose from preset sound profiles including Normal, Classic, Jazz, Pop, Rock, Speech, or My EQ. The **My EQ** option allows you to personalise the equaliser. Enter the **My EQ** section to adjust the treble and bass levels. Select your desired values from the list and press **OK** to confirm. Once configured, select **My EQ** to apply your custom setting.

Backlight (Display backlight)

Enter this section to adjust and set the display brightness as per your preferences. There are three sub-menus, and you will have to adjust each one

Timeout: Options: Controls how long the display remains active before dimming or turning off. The options are : On /10 sec/20 sec/30 sec/45 sec/60 sec /90 sec /120 sec/180 sec

Dim Level: This setting adjusts the display brightness while plugged to mains. This can be set to High, Medium or Low

On Level: This sets the display brightness during active operation. And you can select High/Medium/Low

Note: To keep the display on and set with the brightness level of your selection you must set the Timeout to ON.


Language: Access this section to change the language of the radio's menu. You can choose from 10 available language options.

Factory Reset: If you experience any functionality issues, a factory reset is recommended. Enter this section and select **YES** to reset the radio to its default settings, or **NO** to cancel.

Software Version: View the current software version of your radio.

Software Update: This section should only be used if specifically instructed by Majority Technical Support. Do not attempt to use this option unless directed.

Observation	Potential Cause/Solution
Cannot preset stations	The station is not tuned in properly. Please perform a re-scan for available stations or manually scroll through available stations.
No sound	The station is not tuned in properly. Please perform a re-scan for available stations or manually scroll through available stations.
FM: Static sound DAB: Burbling/intermittent cut-out	Signal reception is low. Adjust the aerial or move the unit to a location with a stronger signal. Re-scan stations and or/ a factory reset.
Desired station not found	Weak signal. Use the manual tune function and try rescanning in a different area.
Display shows 'No Service'	There is no DAB coverage in your area, or poor reception. Adjust the position of the aerial, or move the unit to a location with a stronger signal.
Display is blank	This may occur if the broadcaster changes the label of a service or removes a label while tuned. The radio will try to retune or perform a scan.
Time and Date not setting automatically	Go to DAB mode and this will automatically set once a scan is performed. Alternatively, set in your 'Settings'.
Sound is distorted	The volume is too high. Adjust the volume control.
Other problems/functional issues	Please perform a factory reset of the radio in your settings.

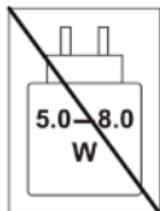

Specification

Power Supply	DC 5.0V 1.0A (100-240V)
Battery Supply	2000mAh Batteries for portability
Modes	DAB/DAB+ Band III 5A-13F 174-240MHz FM (87.5MHz - 108MHz) BestTune Bluetooth
Output Connector	3.5 mm Headphones jack Jack
Dimension (WxHxD)	18 x 9.6 x 5 cm
Net Weight	324g
Input	100-240V~, 50-60Hz, 0.2A Max
Output	5.0V – 1.0A 5.0W

Do you still have issues? Contact Tech Support

If you require further assistance with your Majority product, please contact our team on the Majority website: www.majority.co.uk/support or email us @ techsupport@majority.co.uk

Warranty

All products come with a standard 12-month warranty. To extend your warranty to a total of three years, you must register your product within 30 days of purchase at www.majority.co.uk. Simply navigate to the menu and select '**Register Your Product**'. This service is completely free of charge.

Warning & Safety Information



EN Safety and Usage Guidelines (All where applicable)

General Safety Information - Read and Retain: Review all safety and operating instructions before use; keep them for future reference. **Follow Instructions:** Adhere strictly to all safety and operational guidelines. **Water Exposure:** Keep the device away from water; avoid placing liquids near it. **Ventilation:** Ensure ventilation openings are unobstructed to prevent overheating. **Heat Sources:** Keep the device away from heat-emitting appliances. **Wall Mounting - Installation Safety:** Follow the manufacturer's instructions and use approved mounting kits only. Avoid drilling into areas with cables, gas, or water lines. Use proper tools and safety apparatus. **Regular Maintenance:** Inspect regularly for wear or damage, especially if wall-mounted. **Relocation:** Detach from the wall mount before moving. **Child Safety:** Keep out of children's reach and ensure heavy items are securely mounted. **Seismic Precautions:** Use specialized mounts in earthquake-prone areas. **Electrical Safety - Power Source:** Use the specified power source; consult an electrician if unsure. **Cable Management:** Protect the power cord from damage. **Power Disconnection:** Keep the main plug accessible; unplug during storms or long periods of non-use. **Battery Safety - Charging:** Use the manufacturer's charger; avoid extreme conditions. **Heat Exposure:** Keep batteries away from heat to prevent explosion or leakage. **Battery Condition:** Discontinue use if the battery is damaged; dispose of it properly. **Replacement:** Only use recommended batteries; incorrect types can cause hazards. **External Batteries:** Use only specified types, observing correct polarity. **Battery Removal:** Remove batteries if not used for an extended period. **Disposal:** Follow local regulations for battery disposal; do not incinerate. **Connectivity Safety - Cable Connections:** Power off devices before connecting or disconnecting cables. **Bluetooth Pairing:** Ensure a secure connection; avoid interference from other devices. **Volume Control:** Keep volume moderate to prevent hearing damage. **Connectivity and Data Security - Wireless Security:** Review privacy policies and secure your network. **Software Updates:** Keep software updated for security and performance. **Children's Safety Warnings - Product Use:** Intended for adults; keep away from children. **Battery Warning:** Keep batteries and items containing batteries out of children's reach. **Volume Control:** Maintain a safe volume level to protect children's hearing. **Fire Hazard - Flammable Materials:** Do not place open flames near the product. **Overheating:** Avoid covering the product to prevent overheating and fire risks. **Disposal and Recycling - Product Disposal:** Dispose of at a recycling centre according to local laws. **Environmental Compliance:** Follow regulations for battery and electronic waste disposal. **User Maintenance - Cleaning:** Unplug before cleaning; use a dry cloth only. **Servicing:** Only qualified personnel should perform repairs. **Data Protection:** Reset to factory settings before returning or disposing of the product. **Disclaimer:** Failure to follow these instructions may result in injury, death, or property damage. The manufacturer is not liable for damage caused by improper use.

DE Sicherheits- und Verwendungsrichtlinien (alle, wo zutreffend)

Allgemeine Sicherheitsinformationen - Lesen und Aufbewahren: Überprüfen Sie alle Sicherheits- und Bedienungsanleitungen vor der Verwendung; bewahren Sie diese für zukünftige Referenz auf. **Befolgen Sie die Anweisungen:** Halten Sie sich strikt an alle Sicherheits- und Betriebsrichtlinien. **Wassere Exposition:** Halten Sie das Gerät fern von Wasser; vermeiden Sie das Platzierten von Flüssigkeiten in der Nähe. **Belüftung:** Stellen Sie sicher, dass die Belüftungsöffnungen nicht blockiert sind, um Überhitzung zu vermeiden. **Wärmequellen:** Halten Sie das Gerät fern von wärmeabstrahlenden Geräten. **Wandmontage - Sicherheit bei der Installation:** Befolgen Sie die Anweisungen des Herstellers und verwenden Sie nur zugelassene Montagesätze. Vermeiden Sie das Bohren in Bereiche mit Kabeln, Gas- oder Wasserleitungen. Verwenden Sie geeignete Werkzeuge und Sicherheitsausrüstung. **Regelmäßige Wartung:** Überprüfen Sie regelmäßig auf Abnutzung oder Beschädigungen, insbesondere bei Wandmontage. **Umzug:** Lösen Sie das Gerät von der Wandhalterung, bevor Sie es bewegen. **Kindersicherheit:** Halten Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern und stellen Sie sicher, dass schwere Gegenstände sicher montiert sind. **Vorkehrungen bei Erdbeben:** Verwenden Sie in erdbebengefährdeten Gebieten spezielle Halterungen. **Elektrische Sicherheit - Stromquelle:** Verwenden Sie die angegebene Stromquelle; konsultieren Sie einen Elektriker, wenn Sie unsicher sind. **Kabelmanagement:** Schützen Sie das Stromkabel vor Beschädigungen. **Stromtrennung:** Halten Sie den Hauptstecker zugänglich; ziehen Sie den Stecker bei Gewittern oder längerer Nichtbenutzung heraus. **Batteriesicherheit - Laden:** Verwenden Sie das vom Hersteller bereitgestellte Ladegerät; vermeiden Sie extreme Bedingungen. **Wärmeexposition:** Halten Sie Batterien fern von Hitze, um Explosionen oder Auslaufen zu verhindern. **Batteriezustand:** Bei Beschädigungen die Nutzung einstellen; ordnungsgemäß entsorgen. **Ersatz:** Verwenden Sie nur empfohlene Batterien; falsche Typen können Gefahren verursachen. **Externe Batterien:** Verwenden Sie nur spezifizierte Typen und beachten Sie die korrekte Polarität. **Batterientfernung:** Entfernen Sie Batterien bei längerer Nichtbenutzung. **Entsorgung:** Befolgen Sie lokale Vorschriften zur Batterientorgung; nicht verbrennen. **Verbindungssicherheit - Kabelverbindungen:** Schalten Sie Geräte vor dem Verbinden oder Trennen von Kabeln aus. **Bluetooth-Kopplung:** Stellen Sie eine sichere Verbindung her; vermeiden Sie Störungen durch andere Geräte. **Lautstärkeregelung:** Halten Sie die Lautstärke moderat, um Hörschäden zu vermeiden. **Verbindungs- und Datensicherheit - WLAN-Sicherheit:** Überprüfen Sie die Datenschutzzrichtlinien und sichern Sie Ihr Netzwerk. **Software-Updates:** Halten Sie die Software für Sicherheit und Leistung aktuell. **Sicherheitswarnungen für Kinder - Produktnutzung:** Nur für Erwachsene bestimmt; von Kindern fernhalten. **Batteriewarning:** Halten Sie Batterien und Produkte mit Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern. **Lautstärkeregelung:** Halten Sie die Lautstärke zum Schutz des Gehörs von Kindern sicher. **Brandgefahr - Entflammare Materialien:** Stellen Sie keine offenen Flammen in die Nähe des Produkts. **Überhitzung:** Decken Sie das Produkt nicht ab, um Überhitzung und Brandgefahr zu vermeiden. **Entsorgung und Recycling - Produktentsorgung:** Entsorgen Sie das Produkt gemäß den lokalen Vorschriften in einem Recyclingzentrum. **Umweltkonformität:** Befolgen Sie die Vorschriften zur Entsorgung von Batterien und Elektronikabfall. **Benutzerwartung - Reinigung:** Vor der Reinigung vom Stromnetz trennen; nur ein trockenes Tuch verwenden. **Wartung:** Reparaturen nur von qualifiziertem Personal durchführen lassen. **Datenschutz:** Setzen Sie das Gerät vor Rückgabe oder Entsorgung auf Werkseinstellungen zurück. **Haftungsausschluss:** Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu Verletzungen, Tod oder Sachschäden führen. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Nutzung verursacht werden.



Warning & Safety Information

FR Consignes de Sécurité et d'Utilisation (toutes celles applicables)

Informations Générales de Sécurité - Lire et Conserver : Consultez toutes les consignes de sécurité et d'utilisation avant usage ; conservez-les pour référence future. **Suivre les Instructions :** Respectez strictement toutes les consignes de sécurité et d'utilisation. **Exposition à l'Eau :** Gardez l'appareil à l'écart de l'eau ; évitez de placer des liquides à proximité. **Ventilation :** Assurez-vous que les ouvertures de ventilation ne sont pas obstruées pour éviter la surchauffe. **Sources de Chaleur :** Tenez l'appareil à l'écart des appareils émettant de la chaleur. **Fixation Murale - Sécurité de l'Installation :** Suivez les instructions du fabricant et n'utilisez que les kits de montage approuvés. Évitez de percer des zones contenant des câbles, des conduites de gaz ou d'eau. Utilisez des outils et équipements de sécurité appropriés. **Entretien Régulier :** Inspectez régulièrement l'appareil pour détecter tout signe d'usure ou de dommage, en particulier s'il est fixé au mur. **Repositionnement :** Détachez l'appareil du support mural avant de le déplacer. **Sécurité des Enfants :** Gardez l'appareil hors de portée des enfants et assurez-vous que les objets lourds sont solidement fixés. **Précautions Sismiques :** Utilisez des supports spécialisés dans les zones sujettes aux tremblements de terre. **Sécurité Électrique - Source d'Alimentation :** Utilisez la source d'alimentation spécifiée ; consultez un électricien en cas de doute. **Gestion des Câbles :** Protégez le cordon d'alimentation contre les dommages. **Déconnexion de l'Alimentation :** Gardez la prise principale accessible ; débranchez en cas d'orage ou de non-utilisation prolongée. **Sécurité des Piles - Recharge :** Utilisez le chargeur du fabricant ; évitez les conditions extrêmes. **Exposition à la Chaleur :** Gardez les piles à l'écart de la chaleur pour éviter l'explosion ou les fuites. **État de la Pile :** Cessez l'utilisation si la pile est endommagée ; jetez-la correctement. **Remplacement :** N'utilisez que les piles recommandées ; des types incorrects peuvent causer des dangers. **Piles Externes :** Utilisez uniquement les types spécifiés, en respectant la polarité. **Retrait des Piles :** Retirez les piles si l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période. **Élimination :** Suivez les réglementations locales pour l'élimination des piles ; ne les incinérez pas. **Sécurité de la Connectivité - Connexions de Câbles :** Éteignez les appareils avant de connecter ou de déconnecter des câbles. **Appareilage Bluetooth :** Assurez-vous d'une connexion sécurisée ; évitez les interférences avec d'autres appareils. **Contrôle du Volume :** Maintenez un volume modéré pour éviter les dommages auditifs. **Sécurité de la Connectivité et des Données - Sécurité du Réseau Sans Fil :** Examinez les politiques de confidentialité et sécurisez votre réseau. **Mises à Jour Logicielles :** Gardez le logiciel à jour pour la sécurité et la performance. **Avertissements de Sécurité pour les Enfants - Utilisation du Produit :** Destinée aux adultes ; gardez hors de portée des enfants. **Avertissement sur les Piles :** Gardez les piles et les articles contenant des piles hors de portée des enfants. **Contrôle du Volume :** Maintenez un niveau sonore sûr pour protéger l'audition des enfants. **Risque d'Incendie - Matériaux Inflammables :** Ne placez pas de flammes nues près du produit. **Surchauffe :** Évitez de couvrir le produit pour prévenir la surchauffe et les risques d'incendie. **Élimination et Recyclage - Élimination du Produit :** Déposez-le dans un centre de recyclage conformément aux lois locales. **Conformité Environnementale :** Suivez les réglementations concernant l'élimination des piles et des déchets électroniques. **Entretien de l'Utilisateur - Nettoyage :** Débranchez avant de nettoyer ; utilisez uniquement un chiffon sec. **Réparations :** Seul le personnel qualifié doit effectuer les réparations. **Protection des Données :** Réinitialisez aux paramètres d'usine avant de retourner ou d'éliminer le produit. **Clause de Non-Responsabilité -** Le non-respect de ces consignes peut entraîner des blessures, la mort ou des dommages matériels. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages causés par une mauvaise utilisation.

ES Guías de Seguridad y Uso (Cuando sea aplicable)

Información General de Seguridad - Leer y Conservar : Revise todas las instrucciones de seguridad y operación antes de usar; guárdelas para referencia futura. **Seguir las Instrucciones :** Cumpla estrictamente con todas las guías de seguridad y operativas. **Exposición al Agua :** Mantenga el dispositivo alejado del agua ; evite colocar líquidos cerca de él. **Ventilación :** Asegúrese de que las aberturas de ventilación no estén obstruidas para evitar el sobrecalentamiento. **Fuentes de Calor :** Mantenga el dispositivo alejado de aparatos que emitan calor. **Montaje en Pared - Seguridad de Instalación :** Siga las instrucciones del fabricante y use solo kits de montaje aprobados. Evite perforar áreas con cables, gas o tuberías de agua. Use herramientas y equipos de seguridad adecuados. **Mantenimiento Regular :** Inspeccione regularmente para detectar desgaste o daños, especialmente si está montado en la pared. **Reubicación :** Desmonte del soporte de pared antes de moverlo. **Seguridad Infantil :** Manténgalo fuera del alcance de los niños y asegúrese de que los objetos pesados estén montados de forma segura. **Precauciones Sísmicas :** Use soportes especializados en áreas propensas a terremotos. **Seguridad Eléctrica - Fuente de Energía :** Use la fuente de energía especificada ; consulte a un electricista si tiene dudas. **Gestión de Cables :** Proteja el cable de alimentación contra daños. **Desconexión de Energía :** Mantenga el enchufe principal accesible ; desenchufe durante tormentas o largos períodos de inactividad. **Seguridad de las Baterías - Carga :** Use el cargador del fabricante ; evite condiciones extremas. **Exposición al Calor :** Mantenga las baterías alejadas del calor para evitar explosiones o fugas. **Estado de la Batería :** Deje de usarla si la batería está dañada ; deséchela adecuadamente. **Reemplazo :** Use solo las baterías recomendadas ; tipos incorrectos pueden causar peligros. **Baterías Externas :** Use solo los tipos especificados, respetando la polaridad correcta. **Retiro de Baterías :** Retire las baterías si no se usa durante un período prolongado. **Eliminación :** Siga las normativas locales para la eliminación de baterías ; no las incinere. **Seguridad de Conectividad - Conexiones de Cables :** Apague los dispositivos antes de conectar o desconectar cables. **Emparejamiento Bluetooth :** Asegure una conexión segura ; evite interferencias de otros dispositivos. **Control de Volumen :** Mantenga un volumen moderado para prevenir daños auditivos. **Seguridad de Conectividad y Datos - Seguridad de Red Inalámbrica :** Revise las políticas de privacidad y asegure su red. **Actualizaciones de Software :** Mantenga el software actualizado para la seguridad y el rendimiento. **Advertencias de Seguridad para Niños - Uso del Producto :** Destinado a adultos ; manténgalo fuera del alcance de los niños. **Advertencia sobre Baterías :** Mantenga las baterías y los artículos que contienen baterías fuera del alcance de los niños. **Control de Volumen :** Mantenga un nivel de volumen seguro para proteger la audición de los niños. **Riesgo de Incendio - Materiales Inflammables :** No coloque llamas abiertas cerca del producto. **Sobrecalentamiento :** Evite cubrir el producto para prevenir sobrecalentamientos y riesgos de incendio. **Eliminación y Reciclaje - Eliminación del Producto :** Deséchelo en un centro de reciclaje según las leyes locales. **Cumplimiento Ambiental :** Siga las normativas para la eliminación de baterías y desechos electrónicos. **Mantenimiento del Usuario - Limpieza :** Desenchufe antes de limpiar ; use solo un paño seco. **Réparaciones :** Solo personal calificado debe realizar reparaciones. **Protección de Datos :** Restablezca a la configuración de fábrica antes de devolver o desechar el producto. **Descargo de Responsabilidad :** El incumplimiento de estas instrucciones puede resultar en lesiones, muerte o daños a la propiedad. El fabricante no se hace responsable de los daños causados por un uso inadecuado.



IT Linee Guida per la Sicurezza e l'Uso (Quando Applicabile)

Informazioni Generali sulla Sicurezza - Leggere e Conservare: Rivedere tutte le istruzioni di sicurezza e di funzionamento prima dell'uso; conservarle per riferimenti futuri. **Seguire le Istruzioni:** Attenersi rigorosamente a tutte le linee guida di sicurezza e operative. **Esposizione all'Acqua:** Tenere il dispositivo lontano dall'acqua; evitare di posizionare liquidi nelle vicinanze. **Ventilazione:** Assicurarsi che le aperture di ventilazione non siano ostruite per evitare il surriscaldamento. **Fonti di Calore:** Tenere il dispositivo lontano da apparecchi che emettono calore. **Montaggio a Parete - Sicurezza dell'Installazione:** Seguire le istruzioni del produttore e utilizzare solo kit di montaggio approvati. Evitare di perforare aree con cavi, gas o tubazioni d'acqua. Utilizzare strumenti e dispositivi di sicurezza adeguati. **Manutenzione Regolare:** Ispezionare regolarmente per verificare l'usura o i danni, soprattutto se montato a parete. **Rilocazione:** Staccare dal supporto a parete prima di spostare. **Sicurezza dei Bambini:** Tenere fuori dalla portata dei bambini e assicurarsi che gli oggetti pesanti siano montati in modo sicuro. **Precuzioni Sismiche:** Utilizzare supporti specializzati nelle zone soggette a terremoti. **Sicurezza Elettrica - Fonte di Alimentazione:** Usare la fonte di alimentazione specificata; consultare un elettricista in caso di dubbi. **Gestione dei Cavi:** Proteggere il cavo di alimentazione da danni. **Disconnessione dell'Energia:** Mantenere la spina principale accessibile; scollegare durante i temporali o in caso di lunghi periodi di inattività. **Sicurezza della Batteria - Carica:** Utilizzare il caricatore del produttore; evitare condizioni estreme. **Esposizione al Calore:** Tenere le batterie lontane dal calore per evitare esplosioni o perdite. **Condizioni della Batteria:** Interrompere l'uso se la batteria è danneggiata; smaltirla correttamente. **Sostituzione:** Usare solo batterie raccomandate; tipi errati possono causare pericoli. **Batterie Esterne:** Utilizzare solo i tipi specificati, osservando la polarità corretta. **Rimozione della Batteria:** Rimuovere le batterie se non utilizzate per un periodo prolungato. **Smaltimento:** Seguire le normative locali per lo smaltimento delle batterie; non incenerire. **Sicurezza della Connettività - Conessioni dei Cavi:** Spegnerne i dispositivi prima di collegare o scollegare i cavi. **Accoppiamento Bluetooth:** Assicurare una connessione sicura; evitare interferenze da altri dispositivi. **Controllo del Volume:** Mantenere un volume moderato per prevenire danni all'udito. **Sicurezza della Connettività e dei Dati - Sicurezza della Rete Wireless:** Rivedere le politiche sulla privacy e proteggere la propria rete. **Aggiornamenti Software:** Mantenere il software aggiornato per la sicurezza e le prestazioni. **Avvertenze di Sicurezza per Bambini - Uso del Prodotto:** Destinato agli adulti; tenere lontano dai bambini. **Avvertenza sulla Batteria:** Tenere le batterie e gli oggetti contenenti batterie fuori dalla portata dei bambini. **Controllo del Volume:** Mantenere un livello di volume sicuro per proteggere l'udito dei bambini. **Rischio di Incendio - Materiali Infiammabili:** Non posizionare fiamme libere vicino al prodotto. **Surriscaldamento:** Evitare di coprire il prodotto per prevenire surriscaldamenti e rischi di incendio. **Smaltimento e Riciclaggio - Smaltimento del Prodotto:** Smaltire in un centro di riciclaggio secondo le leggi locali. **Conformità Ambientale:** Seguire le normative per lo smaltimento delle batterie e dei rifiuti elettronici. **Manutenzione dell'Utente - Pulizia:** Scollegare prima della pulizia; utilizzare solo un panno asciutto. **Riparazioni:** Solo personale qualificato deve eseguire le riparazioni. **Protezione dei Dati:** Ripristinare le impostazioni di fabbrica prima di restituire o smaltire il prodotto. **Disclaimer:** Il mancato rispetto di queste istruzioni può causare lesioni, morte o danni materiali. Il produttore non è responsabile per danni causati da un uso improprio.

NL Veiligheids- en Gebruiksrichtlijnen (Waar van Toepassing)

Algemene Veiligheidsinformatie - Lezen en Bewaren: Lees alle veiligheids- en gebruiksinstructies voor gebruik; bewaar ze voor toekomstig gebruik. **Volg Instructies:** Houd u strikt aan alle veiligheids- en operationele richtlijnen. **Waterblootstelling:** Houd het apparaat uit de buurt van water; vermijd het plaatsen van vloeistoffen in de buurt. **Ventilatie:** Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen niet geblokkeerd zijn om oververhitting te voorkomen. **Warmtebronnen:** Houd het apparaat uit de buurt van warmteafgevend apparaten. **Muurbevestiging - Installatieveiligheid:** Volg de instructies van de fabrikant en gebruik alleen goedgekeurde bevestigingssets. Vermijd boren in gebieden met kabels, gas- of waterleidingen. Gebruik geschikte gereedschappen en veiligheidsapparatuur. **Regelmatig Onderhoud:** Inspecteer regelmatig op slijtage of schade, vooral als het aan de muur is bevestigd. **Verplaatsing:** Maak los van de muurbevestiging voordat u het verplaatst. **Kindveiligheid:** Houd buiten het bereik van kinderen en zorg ervoor dat zware voorwerpen veilig zijn gemonteerd. **Seismische Voorzorgsmaatregelen:** Gebruik gespecificeerde bevestigingen in aardbevingsgevoelige gebieden. **Elektrische Veiligheid - Stroomvoorziening:** Gebruik de gespecificeerde stroombron; raadpleeg een elektricien bij twijfel. **Kabelbeheer:** Bescherm het netsnoer tegen beschadiging. **Stroomuitschakeling:** Zorg ervoor dat de hoofdstekker toegankelijk blijft; trek de stekker uit tijdens onweer of lange perioden van niet-gebruik. **Batterijveiligheid Opladen:** Gebruik de oplader van de fabrikant; vermijd extreme omstandigheden. **Hittesensitiviteit:** Houd batterijen uit de buurt van hitte om explosie of lekkage te voorkomen. **Batterijconditie:** Stop met het gebruik als de batterij beschadigd is; gooi deze op de juiste manier weg. **Vervanging:** Gebruik alleen aanbevolen batterijen; onjuiste types kunnen gevaren opleveren. **Externe Batterijen:** Gebruik alleen gespecificeerde types, met inachtneming van de juiste polariteit. **Verwijderen van Batterijen:** Verwijder batterijen als ze voor langere tijd niet worden gebruikt. **Afvalverwerking:** Volg de lokale voorschriften voor het weggooiën van batterijen; verbrand ze niet. **Verbindingsveiligheid - Kabelaansluitingen:** Schakel apparaten uit voordat u kabels aansluit of loskoppelt. **Bluetooth-koppeling:** Zorg voor een veilige verbinding; vermijd interferentie van andere apparaten. **Volume-regeling:** Houd het volume gematigd om gehoorschadiging te voorkomen. **Verbindings en Gegevensbeveiliging - Draadloze Beveiliging:** Controleer het privacybeleid en beveilig uw netwerk. **Software-updates:** Houd de software up-to-date voor veiligheid en prestaties. **Waarschuwingen voor Kindveiligheid - Productgebruik:** Bedoeld voor volwassenen; houd uit de buurt van kinderen. **Batterijwaarschuwing:** Houd batterijen en voorwerpen met batterijen buiten het bereik van kinderen. **Volume-regeling:** Houd een veilig volume om het gehoor van kinderen te beschermen. **Brandgevaar - Ontvlambare Materialen:** Plaats geen open vuur in de buurt van het product. **Oververhitting:** Bedek het product niet om oververhitting en brandrisico's te voorkomen. **Afvalverwerking en Recycling - Productafval:** Verwijder het bij een recyclingcentrum volgens de lokale wetgeving. **Milieu-naleving:** Volg de voorschriften voor het weggooiën van batterijen en elektronisch afval. **Gebruikersonderhoud - Schoonmaak:** Trek de stekker uit voordat u schoonmaakt; gebruik alleen een droge doek. **Onderhoud:** Alleen gekwalificeerd personeel mag reparaties uitvoeren. **Gegevensbescherming:** Stel terug naar de fabriekinstellingen voordat u het product retourneert of weggoeit. **Disclaimer:** Het niet volgen van deze instructies kan leiden tot letsel, overlijden of materiële schade. De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onjuist gebruik.



Warning & Safety Information

Declaration of Conformity:

We, Izilla Ltd, Newton House, 2 Pioneer Court, Histon, Cambridge, CB24 9PT declare under our sole responsibility that the product:

Product Name: Orwell Pro DAB Radio **Model:** 1000003036 **Brand Name:** Majority

To which this declaration referred is in conformity to the following harmonized standards or normative documents (CE & Rohs 2.0) ;

EN 55035:2017, EN 55032:2015, EN61000-3-2:2014, EN61000-3-3:2013, EEN62368-1:2004+A11:2017, ETSI EN 301 489-1 V2.2.3(2019-11), ETSI EN 301 489-17, V3.2.2(2019-12), ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07), EN 62479: 2010, IEC 62321-3-1:2013, IEC 62321-4:2013, IEC 62321-5:2013, IEC 62321-6:2015, IEC 62321-7-1:2015, IEC 62321-7-2:2017, IEC 62321-8:2017, (EC)NO 1275/2008,EN50564:2011, (EC)NO 801/2013.

Complying with the requirements or provisions of Council Directives which relate to:

EMC Directive 2014/30/EU, RED Directive 2014/53/EU, LVD Directive 2014/35/EU, Directive (2011/65/EU) and its amendment directives 2015/863/EU (RoHS 2.0) of the European parliament, ERP Directive 2009/125/EC.

All essential test suites have been carried out.

Point of Contact: Eddie Latham | Founder

Signed: *E. Latham* **Date of Issue:** January 2024 **Place of Issue:** Cambridge, UK

Importer's Addresses:

UK: iZilla Ltd, Newton House, 2 Pioneer Court, Histon, Cambridge, CB24 9PT

Email: techsupport@majority.co.uk

EU RP: AR Experts, Po Box 5047, 3620 AA Breukelen, The Netherlands

Email: info@ar-experts.eu

US: iZilla Ltd C/O A.N.Deringer Inc, 19520 Wilmington Ave, Rancho Dominguez, CA, 90220

Email: techsupport@majority.co.uk



ATTENTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN



CAUTION

RISQUE D'ELECTROCUTION NE PAS OUVRIR




IMPORTANT: Please read all instructions carefully before use and keep for future reference

MAJORITY

www.majority.co.uk

FR



FR



Cet appareil,
ses cordons,
et batterie
se recyclent

À DÉPOSER
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairede mesdechets.fr

FC UK CE RoHS

