RS·PRO

USER MANUAL

EN DE FR IT ES

MAJORITY

HOME AUDIO • CAMBRIDGE

INHALTE

Inhalte 2
Bedienelemente und Funktionen 3
Box-Inhalte 4
Erste Schritte mit Ihrem Mikrofon 5
Benutzerfragen 6
Technische Daten 7
Unterstützung und Garantie 8
Informationen zur Sicherheit 9

3 JAHRE GARANTIE

Registrieren Sie Ihr Produkt kostenlos online mit 3 Jahren Garantie bei: **www.majority.co.uk**

1. Stummschaltungstaste
2. Pop-Filter
3. Mikrofon
4. Stoßabsorbierende Halterung
5. USB-B-Anschluss
6. Tischstativ
7. Mikrofonhalter

WAS IST IN DER BOX?

A. Aufbewahrungskoffer
B. Pop-Filter
C. Desktop-Ständer
D. Stoßabsorbierende Halterung
E. Majority RS Pro Mikrofon
F. Schaumstoffüberzug
G. USB-Kabel (1,8 m)

Schrauben Sie den Mikrofonhalter (**Ref.7**) vorsichtig in den Sockel des Tischstativs (**Ref.6**).
Platzieren Sie das Mikrofon (**Ref.3**) in die stoßabsorbierende Halterung (**Ref.4**) und drücken oder drehen Sie es vorsichtig in Position.
Schrauben Sie die stoßabsorbierende Halterung (**Ref.4**) in den Mikrofonhalter (**Ref.7**).
Bringen Sie den Pop-Filter (**Ref.2**) am Mikrofonhalter (**Ref.7**) an und stellen Sie ihn auf, indem Sie den flexiblen Draht vorsichtig in die gewünschte Position biegen.
Schließen Sie das USB-Kabel an den USB-B-Anschluss an der Unterseite des Mikrofons an (**Ref.5**).
Schließen Sie das andere Ende des USB-Kabels an Ihren Computer an. Die Mikrofon-Kontrollleuchten schalten sich ein und leuchten blau.
Warten Sie, bis Ihr Computer das Mikrofon automatisch erkennt und die erforderlichen Treiber installiert hat.
Das Mikrofon ist nun funktionsfähig und Sie können es als Audio-Eingabegerät verwenden. Für bestimmte Anwendungen kann es erforderlich sein, Ihre Einstellungen so zu ändern, dass das Majority RS Pro-Mikrofon, anstelle Ihres Computermikrofons, als Hauptquelle für Audio eingestellt ist.
Stummschalten des Mikrofons durch Drücken der Stummschalttaste auf der Oberseite des Mikrofons (**Ref.1**). Die Mikrofonleuchten schalten sich ein und leuchten rot, während das Mikrofon stummgeschaltet ist.

Wozu dient die Stoßdämpfer-Halterung?

Die Funktion der Stoßdämpferhalterung (**Ref.4**) besteht darin, zu verhindern, dass sich Vibrationen am Mikrofonstativ hoch und in die Membran des Mikrofons ausbreiten, was während des Gebrauchs zu spürbaren, vom Stativ übertragenen Vibrationen führen und die Klangqualität beeinträchtigen kann.

Wozu dient der Pop-Filter?

Ein Pop-Filter (**Ref.2**) dient dem Lärmschutz und dient dazu, Knackgeräusche zu reduzieren, die durch den Aufprall schnell bewegter Luft auf ein Mikrofon während der Aufnahme von Gesang oder Gesprochenem, insbesondere von “p”- oder “b”-Geräuschen, verursacht werden.

Es wird empfohlen, bei der Aufnahme den Pop-Filter zu verwenden, um einen professionelleren und klareren Klang zu erzielen.

Wozu dient der Schaumstoffüberzug?

Der Schaumstoffüberzug (Ref.F) wird verwendet, um störende Audiointerferenzen durch Wind, Luftstrom oder andere Geräusche aus der Umgebung des Mikrofons zu reduzieren. Um eine qualitativ hochwertigere Aufnahme zu erzielen, und besonders bei Außenaufnahmen, ist die Verwendung des Schaumstoffüberzugs zu empfehlen

Kann ich mein Mikrofon mit Reinigungsspray oder -tüchern reinigen?

Bitte verwenden Sie zur Reinigung des Mikrofons keine Reinigungs- oder Lösungsmittel oder alkoholhaltige Flüssigkeiten, da dies die Oberfläche des Geräts beschädigen kann. Verwenden Sie zum Reinigen des Gerätes bitte ein weiches Tuch.

Richtcharakteristik	Nierenförmig
Frequenzbereich	30-18,000Hz
Empfindlichkeit	-36dB +/- 2dB (0dB = 1 V/Pa at 1 kHz)
SPL	Max. 96dB
Abtastrate	Max. 16 bit/48kHz
Anschluss	USB-B 5 V DC 100 mA
USB	2.0
Gewicht (ohne Zubehör)	315g
Maße (ohne Zubehör)	16,5cm x 4,6 cm (Länge x Durchmesser)
Kabel	USB A-USB B 1,8m

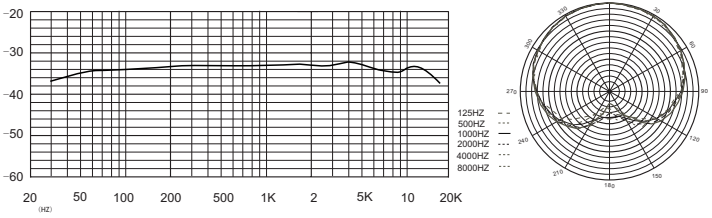

Frequency Response Graph

Nierenförmige Richtcharakteristik

Die nierenförmige Richtcharakteristik des Mikrofons bringt mit sich, dass dieses an der Vorderseite am empfindlichsten ist, weniger empfindlich auf unerwünschte Umgebungsgeräusche reagiert und widerstandsfähiger gegen Audio-Rückkopplungen ist.

UNTERSTÜTZUNG

Wenn Sie weitere Hilfe mit Ihrem neuen RS Pro Mikrofon benötigen, wenden Sie sich bitte an unser Support-Team auf der Majority-Webseite: **www.majority.co.uk/support**

GARANTIE

Alle Produkte werden mit einer Standardgarantie von 12 Monaten geliefert. Alle Artikel müssen **www.majority.co.uk** registriert sein, damit die Garantie gültig ist. Wenn Sie sich auf der Webseite befinden, finden Sie im Menü “Produkt registrieren”. Sie erhalten auch die Chance, Ihre Garantie um weitere 24 Monate kostenlos zu verlängern.

1. **Lesen Sie bitte diese Anweisungen.**
2. Bewahren Sie diese Anweisungen so auf, dass Sie sie ggf. später wiederfinden können. Diese Benutzungs-Anweisungen können auch von www.majority.co.uk heruntergeladen werden.
3. Beachten Sie bitte alle Warnungen
4. Befolgen Sie allen Anweisungen
5. Reinigen Sie das Gerät nicht mit Wasser oder in der Nähe von Wasser.
6. Achten Sie darauf, dass Lüftungsöffnungen nicht abgedeckt werden. Nehmen Sie die Installation entsprechend den Herstelleranweisungen vor.
7. Installieren Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern, Wärmespeichern, Öfen oder anderen Geräten (einschließlich Verstärkern), die Wärme erzeugen.
8. Schützen Sie Netzstromleitungen vor Fußtritten, Einklemmen und insbesondere vor Abknicken an Steckern, Steckdosen und an der Stelle, wo sie aus dem Gerät herausragen.
9. Verwenden Sie nur vom Hersteller angebotene Zubehörteile.
10. Ziehen Sie den Netzstecker des Geräts bei heftigen Gewittern oder wenn es längere Zeit nicht benutzt wird.
11. Überlassen Sie Wartungsarbeiten nur qualifiziertem Servicepersonal. Eine Wartung ist erforderlich, wenn das Gerät irgendwie beschädigt wurde, z.B. bei Beschädigung des Netzkabels oder des Steckers, wenn Flüssigkeit oder Gegenstände in das Gerät gelangt sind, wenn das Gerät Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt war, nicht normal funktioniert oder fallen gelassen wurde.
12. Offene Flammen, wie z.B. brennende Kerzen, dürfen nicht auf das Gerät gestellt werden.
13. Entsorgen Sie gebrauchte, elektrische Produkte und Batterien gemäß den örtlichen Vorschriften.

ZUSÄTZLICHE WARNUNGEN

Das Gerät darf nicht Tropfen oder Spritzern von Flüssigkeiten ausgesetzt werden. Mit Wasser oder Getränken gefüllten Gegenstände, wie z.B. Vasen, Bierkrüge usw. dürfen nicht auf das Gerät gestellt werden.

Der Netzstecker wird zum Trennen des Geräts von der Netzstromversorgung benutzt und muss deshalb leicht erreichbar bleiben. Um das Gerät bei längerer Nichtbenutzung vollständig vom Stromnetz zu trennen und vor Gewitterblitzschlag zu schützen, ist der Netzstecker komplett aus der Netzsteckdose zu entfernen.
Lassen Sie Batterien nicht unter Sonneneinstrahlung, in der Nähe von Heizkörpern oder Kaminen liegen.

RECYCLING VON ELEKTROGERÄTEN

Sie sollten ab sofort Ihre Elektroabfälle recyceln und damit den Umweltschutz unterstützen.
Dieses Symbol bedeutet, dass ein elektrisches Produkt nicht zusammen mit dem Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Bitte stellen Sie sicher, dass es zur Entsorgung eine geeignete Anlage gebracht wird.

WICHTIG: Bitte lesen Sie vor der Anwendung dieses Geräts alle Anweisungen sorgfältig und verwahren Sie letztere für spätere Nachschlagezwecke.

Achtung Stromschlaggefahr.
Nicht öffnen !

Lesen Sie aufmerksam alle Anweisungen vor der Benutzung und verwahren Sie letztere für spätere Nachschlagzwecke.

Verwenden Sie im Wartungsfall nur identische Ersatzteile.

VORSICHT
RISIKO EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGES NICHT ÖFFNEN

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN

WICHTIG: Bitte lesen Sie vor der Anwendung dieses Geräts alle Anweisungen sorgfältig und verwahren Sie diese für spätere Nachschlagezwecke.

MAJORITY

HOME AUDIO • CAMBRIDGE

WWW.MAJORITY.CO.UK