Fitzwilliam 3 Radio su Internet

Manuale d'uso

MAJORITY

HOME AUDIO • CAMBRIDGE

Contenuti

Cosa c'è nella scatola? 3

Guida alle istruzioni .....

- Controlli e funzioni 4
- Campo di funzionamento del telecomando 7
- Operazioni di base 8
- Configurazione del prodotto/inizio attività 10
- Impostazioni di sistema 12
- Internet Radio 18
- Podcasts 21
- Spotify Connect 22
- Funzionamento del lettore musicale 23
- Funzionamento della radio DAB/DAB+ 25
- Funzionamento della radio FM 29
- Funzionamento Bluetooth 31
- Ingresso ausiliario 32
- Rete remota 32
- Utilizzo delle cuffie 33
- Impostazione del sonno 34
- Impostazione dell'allarme 35
- Annullamento dell'allarme 36

Specifiche del prodotto 37

Assistenza e garanzia 39

Informazioni sulla sicurezza 40

3 Anni Di Garanzia

Registra il tuo prodotto online e ricevi un'estensione di garanzia di 3 anni GRATIS su:
www.majority.co.uk

Cosa c'è nella scatola?

A. Majority Fitzwilliam 3
B. Manuale di istruzioni
C. Telecomando
D. 2 batterie AAA
E. Antenna WLAN
F. Cavo di alimentazione di rete

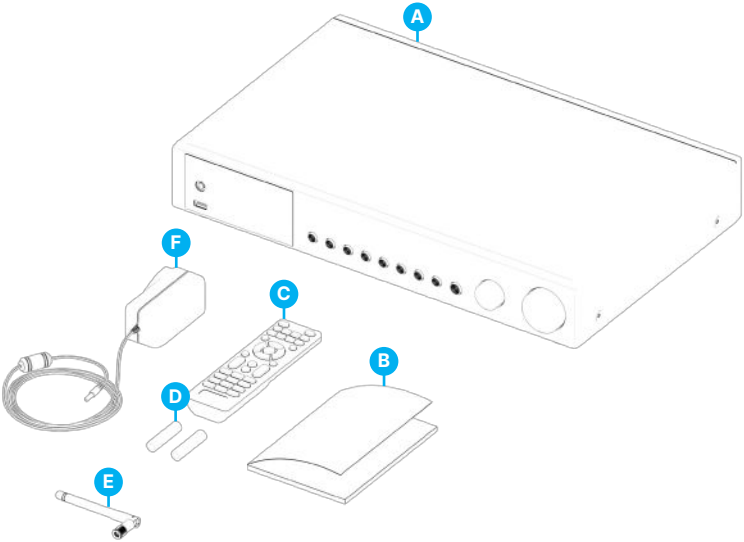

Controlli e funzioni

Vista frontale

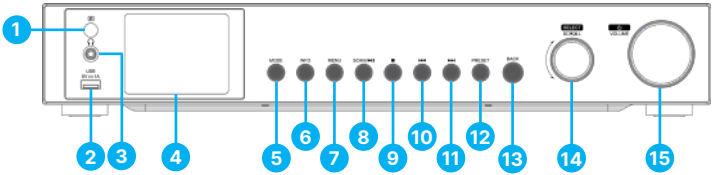

1. Sensore di controllo remoto
2. Connessione USB
3. Jack per auricolare
4. Display
5. Pulsante MODE
6. Tasto INFO
7. Tasto MENU
8. Tasto SCAN/▶II
9. Tasto ■
10. Tasto ⏮
11. Tasto ⏭
12. Pulsante PRESET
13. Pulsante BACK
14. Selettore di selezione/scorrimento
15. Selettore ON/VOLUME

Vista posteriore

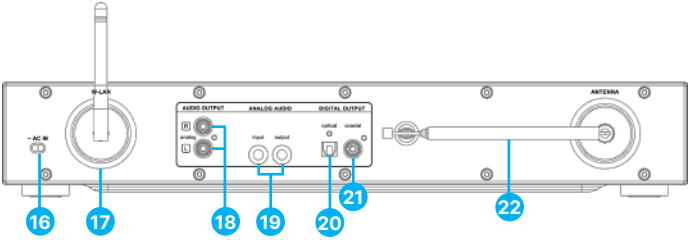

16. Cavo di collegamento alla rete elettrica
17. Antenna WLAN
18. Uscita audio L/R (analogica, jack RCA)
19. Audio analogico (ingresso/uscita, jack da 3,5 mm)
20. Uscita digitale (ottica)
21. Uscita digitale (coassiale)
22. Antenna DAB/FM

Controlli e funzioni

Pulsanti del telecomando

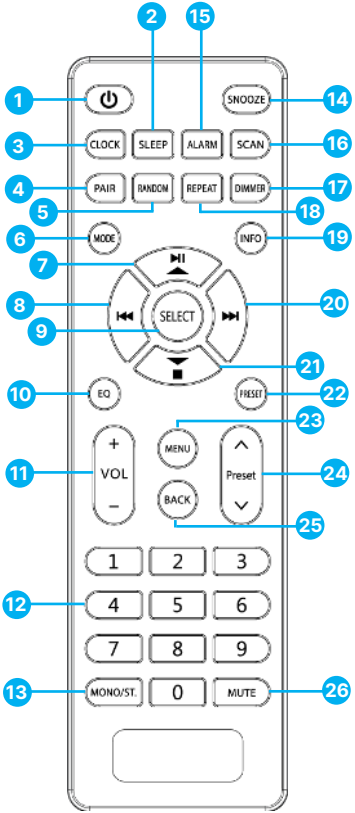

1. Pulsante di accensione
2. Pulsante SLEEP
3. Pulsante orologio
4. Pulsante PAIR
5. Pulsante RANDOM
6. Pulsante MODE
7. Pulsante Play/Pausa/Su
8. Pulsante Precedente
9. Pulsante SELEZIONE
10. Pulsante EQ
11. Pulsanti VOL +/-
12. Pulsanti numerici
13. MONO/ST. Pulsante
14. Pulsante SNOOZE
15. Pulsante ALARM
16. Pulsante SCAN
17. Pulsante DIMMER
18. Pulsante REPEAT
19. Pulsante INFO
20. Pulsante Avanti
21. Pulsante Stop/Freccia giù
22. Pulsante PRESET
23. Pulsante MENU
24. Pulsanti PRESET ^/
25. Pulsante BACK
26. Pulsante MUTE

Sostituzione della batteria del telecomando

1. Premere il coperchio della batteria in corrispondenza di '▼' e spingerlo verso l'esterno in direzione della freccia.
2. Inserire 2 batterie AAA da 1,5 V (non incluse). Assicurarsi che le estremità (+) e (-) della batteria coincidano con le estremità (+) e (-) indicate nel vano batterie.
3. Chiudere il coperchio.

Manipolazione della batteria

L'uso improprio o non corretto delle batterie può causare corrosione o perdite di batteria che potrebbero causare incendi, lesioni personali o danni alle cose.

Utilizzare solo il tipo di batteria indicato in questo manuale.

Non smaltire la batteria usata come rifiuto domestico. Smaltirla in conformità alle normative locali.

Rimuovere la batteria dal telecomando quando non viene utilizzata per un lungo periodo di tempo, in quanto potrebbero verificarsi fenomeni di corrosione o perdite di batteria che potrebbero causare lesioni fisiche e/o danni alle cose e/o incendi.

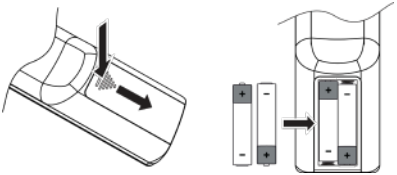

Campo di funzionamento del telecomando

Il sensore del telecomando sull'unità anteriore è sensibile ai comandi del telecomando fino a un massimo di 4 metri di distanza ed entro un arco massimo di 60°.

Si noti che la distanza di funzionamento può variare a seconda della luminosità dell'ambiente.

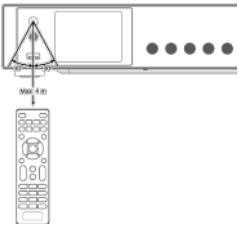

Operazioni di base

Connessione

1. Sul retro dell'apparecchio sono disponibili le uscite audio (analogica), ottica (digitale) e coassiale (digitale) per collegare il Majority Fitzwilliam 3 a un amplificatore A/V, a un impianto HiFi o a diffusori esterni.
2. Inserire l'antenna DAB/FM inclusa nella confezione del prodotto nell'apposita porta e allungarla fino alla lunghezza desiderata.
3. Collegare l'antenna WLAN inclusa nella confezione alla presa W-LAN sul retro dell'apparecchio per il collegamento WIFI.
4. Svolgere il cavo di alimentazione fino alla sua lunghezza. Collegare la spina del cavo di alimentazione alla presa di rete. L'apparecchio è ora collegato e pronto all'uso.
5. Per spegnere completamente l'unità, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di rete.

⚠ Assicurarsi di collegare il cavo di alimentazione a una presa di corrente che fornisca la tensione corretta. Tenere la spina di alimentazione quando la si collega o la si scollega da una presa di corrente. Non tirare o strattonare mai il cavo di alimentazione.

Connessione di rete

Questo prodotto supporta solo la connessione wireless per l'accesso alla rete e non supporta la connessione LAN cablata.

Rete wireless

1. Innanzitutto, verificare che le spie di controllo (LINK/ACT) del router siano accese.
2. Procedere con le operazioni descritte nella sezione 'Operazioni preliminari'. Si consiglia di eseguire la configurazione guidata nella sezione Impostazioni di sistema.

⚠ Questa unità non può essere collegata direttamente a un modem indipendente. È necessario utilizzare un router o un modem incorporato con un router. Poiché esistono diverse configurazioni di connessione, si consiglia di seguire le specifiche e le istruzioni dell'operatore di telecomunicazioni, del fornitore di servizi Internet e la guida all'impostazione del router.

Guida introduttiva

Il presente manuale di istruzioni illustra le informazioni di base per il funzionamento di questa unità. Se non diversamente specificato, tutte le operazioni descritte si basano sull'uso del telecomando.

Accensione e spegnimento

1. Premere il tasto ⏻ / **Volume** dell'unità o il tasto ⏻ del telecomando per accendere l'unità.
2. Premere il selettore ⏻ / **Volume** dell'unità o il tasto ⏻ del telecomando per portare l'unità in modalità standby.

Selezione delle modalità

Premere il pulsante **MODE** dell'unità o del telecomando per accedere al menu delle modalità. Ruotare il selettore **SCROLL/SELECT** (sull'unità o premere i pulsanti ⏮ / ⏭ del telecomando per selezionare. Premere il selettore **SCROLL/SELECT** sull'unità o il pulsante **SELECT** sul telecomando per passare tra le modalità **Internet Radio, Podcast, Spotify, Lettore musicale, Radio DAB**, **Radio FM**, **Audio Bluetooth** e **AUX In.**

Quando l'unità rimane inattiva per circa 15 minuti, passa automaticamente in standby. Per spegnere completamente l'unità, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa principale. Spegnere completamente l'unità per risparmiare energia quando non viene utilizzata.

Regolazione del volume

- Per regolare il volume, ruotare il tasto ⏻/diffusore **VOL** sull'unità o premere i tasti **VOL +/-** sul telecomando.
- Se si desidera disattivare l'audio, premere il tasto **MUTE** del telecomando. Premere nuovamente il tasto MUTE, ruotare il selettore ⏻/**VOLUME** dell'unità o premere i tasti **VOL +/-** del telecomando per riprendere l'ascolto.

Navigazione nel menu

1. Premere il tasto **MENU** dell'unità o del telecomando per accedere al menu.
2. Ruotare il selettore **SCROLL/SELECT** dell'unità o premere i pulsanti ▶ **II** ▲ ▼ ■ del telecomando per selezionare la scelta.
3. Premere il selettore **SCROLL/SELECT** dell'unità o il pulsante **SELECT** del telecomando per confermare la selezione.

Impostazione iniziale

Quando si collega per la prima volta l'unità alla presa di corrente, il display visualizza la schermata di benvenuto e poi il menu della lingua. Ruotare il selettore **SCROLL/SELECT** dell'unità o premere i pulsanti ▶ II ▲ ▼ ■ del telecomando per cambiare la lingua del display. Premere il selettore **SCROLL/SELECT** dell'unità o il pulsante **SELECT** del telecomando per confermare.

Verrà visualizzata la pagina dell'informativa sulla privacy. Visitare il sito Web indicato nella pagina per visualizzare l'informativa dettagliata sulla privacy. Premere il selettore **SCROLL/SELECT** sull'unità o il pulsante **SELECT** sul telecomando per accettare e passare alla fase successiva.

1. Per avviare la configurazione guidata iniziale, ruotare il selettore **SCROLL/SELECT** dell'unità o i pulsanti ⏮ / ⏭ del telecomando per selezionare [YES]. Premere il selettore **SCROLL/SELECT** dell'unità o il pulsante **SELECT** del telecomando per confermare.
2. Nella schermata successiva è possibile selezionare il formato dell'ora. Selezionare l'impostazione desiderata [12] o [24] e premere il selettore **SCROLL/SELECT** dell'unità o il pulsante **SELECT** del telecomando per passare alla fase successiva.
3. Qui è possibile selezionare la sorgente (DAB/FM/Rete/Nessun aggiornamento) che l'unità utilizza per ottenere e aggiornare l'ora e la data. Se si seleziona 'Aggiornamento dalla rete', passare alla fase successiva per selezionare il fuso orario e assicurarsi che l'ora sia visualizzata correttamente. Subito dopo, selezionare 'SALVAGUARDIA GIORNALIERA' come [**ON**] o [**OFF**].
4. Nella schermata successiva, è possibile specificare se il prodotto deve rimanere connesso a Internet quando è in standby. Ruotare il selettore **SCROLL/SELECT** dell'unità o premere i pulsanti ⏮ / ⏭ del telecomando per selezionare [**YES**]. Premere il selettore **SCROLL/SELECT** sull'unità o premere il pulsante **SELECT** sul telecomando per confermare.
5. A questo punto la radio effettuerà una scansione della rete wireless; l'operazione potrebbe richiedere alcuni secondi, dopodiché sullo schermo apparirà un elenco di tutte le reti wireless. Selezionate la rete WLAN che conoscete e scegliete se utilizzare il WPS (Wi-Fi Protected Setup) (pulsante/perno) o se saltare il WPS per inserire la password con la tastiera visualizzata.

Connessione tramite il pulsante WPS del router

La connessione tramite il pulsante WPS (Wi-Fi Protected Setup) del router è un modo semplice e veloce per collegare la radio senza dover digitare una password. Selezionare uno dei seguenti metodi di connessione:

Pulsante

Se il router è dotato di un pulsante WPS, si noterà [WPS] davanti al nome della rete.

1. Premere i tasti ▶ ❚❚ ▲ ▼ ■ per selezionare Pulsante. Premere il tasto **SELECT** per confermare.
2. Sullo schermo apparirà un messaggio che indica di premere il pulsante WPS del router. Premere il pulsante WPS del router. Se non si è sicuri di quale sia il pulsante WPS, consultare il manuale di istruzioni del router.
3. Premere il pulsante **SELECT** per confermare. La radio si connetterà al router; l'operazione potrebbe richiedere alcuni secondi.

Pin (numero di codice)

La radio genera un numero di codice di 8 cifre. Inserire questo numero di codice nel router wireless o nel dispositivo di accesso.

Connessione tramite la password della rete wireless

Se il router non dispone di un pulsante WPS, vi verrà chiesto di inserire la password della rete wireless; in alternativa, potete selezionare **SKIP WPS** per accedere alla schermata della password.

1. Premete i pulsanti ▶ ❚❚ ▲ ▼ ■ ⏮ ⏭ per selezionare ogni lettera/numero della password. Premere il pulsante **SELECT** per inserire la lettera/numero selezionato.
2. Una volta inserita la password, premere i pulsanti ▶ ❚❚ ▲ ▼ ■ ⏮ ⏭ per selezionare OK sulla destra dello schermo.
3. Una volta collegata la radio, premere il pulsante **SELECT** per uscire dalla configurazione.

Le impostazioni di rete possono essere modificate in qualsiasi momento nel menu - Impostazioni di sistema - Rete - Procedura guidata di rete.

Impostazioni di sistema

Premere il pulsante **MENU** sull'unità o sul telecomando per visualizzare il menu. Ruotare il selettore **SCROLL/SELECT** sull'unità o premere i pulsanti ▶ ❚❚ ▲ ▼ ■ del telecomando per selezionare Impostazioni di sistema, quindi premere il selettore **SCROLL/SELECT** sull'unità o il pulsante **SELECT** del telecomando per confermare.

Equalizzatori

Questo sistema supporta una serie di equalizzatori ed effetti sonori.

- Premere il pulsante EQ per accedere al menu **Equalizzatore**.

In alternative

In modalità Impostazioni di sistema, premere i pulsanti ▶ ❚❚ ▲ ▼ ■ per selezionare Equalizzatore, quindi premere il pulsante **SELECT** per confermare.

1. Il display visualizzerà: **NORMALE > CLASSICO > ROCK > POP > JAZZ > MIO EQ > IMPOSTAZIONE PROFILO MIO EQ**
2. Premere i pulsanti ▶ ❚❚ ▲ ▼ ■ per selezionare la modalità di equalizzazione desiderata, quindi premere il pulsante **SELECT** per confermare.
3. Per [**MY EQ**], andare a [**Impostazione profilo My EQ**] per l'impostazione personalizzata prima di selezionare questa opzione.
4. In [**Impostazione profilo EQ personale**], premere ▶ ❚❚ ▲ ▼ ■ per selezionare [Bassi/Alti], quindi premere il pulsante **SELECT** per accedere. Premere ▶ ❚❚ ▲ ▼ ■ per selezionare i livelli desiderati per gli acuti, quindi premere il pulsante **SELECT** per confermare.
5. Premere il pulsante **BACK** per uscire, quindi premere i pulsanti ⏮ / ⏭ per selezionare [**Sì**]. Premere il pulsante **SELECT** per confermare. Il display visualizzerà il **profilo Equalizzatore** salvato.

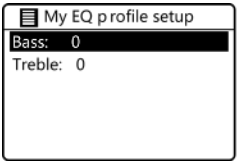

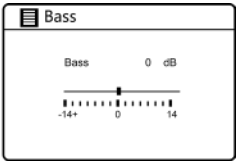

Rete

1. In modalità Impostazioni di sistema, premere i pulsanti ▶ II ▲ ▼ ■ per selezionare **Rete**. Premere il tasto **SELECT** per confermare.
2. Premere i pulsanti ▶ II ▲ ▼ ■ per selezionare una delle seguenti impostazioni, quindi premere il pulsante **SELECT** per confermare.
3. Premere il tasto **BACK** dell'unità o del telecomando per annullare l'impostazione e tornare al menu precedente.

Assistente di rete	SSID - selezionare la rete wireless desiderata. Rescan - Esegue la scansione delle reti disponibili. Configurazione manuale - Seleziona la rete wireless con DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) abilitato/disabilitato.
Impostazione WLAN PBC	Selezionare WPS sull'unità e premere il pulsante WPS sul dispositivo modem con cui si desidera connettersi. Premere il tasto **SCROLL/SELECT** sull'unità o il tasto **SELECT** sul telecomando per continuare.
Visualizza impostazioni	Visualizzare le impostazioni dell'unità.
Impostazioni manuali	Selezionare la rete wireless con abilitazione/disabilitazione DHCP.
Impostazione del PIN NetRemote	Per definire un numero PIN da immettere prima di potersi collegare all'unità in remoto tramite una rete.
Profilo di rete	Visualizza la rete collegata.
Cancella le impostazioni di rete	Per eliminare la memoria di rete collegata nel profilo di rete.
Mantenere la rete connessa	Per definire se rimane connesso alla rete in modalità Standby e quando non è in modalità Rete radio.

Ora/Data

L'ora/data può essere impostata in modo da essere aggiornata automaticamente dalla rete Internet, dalla radio DAB o FM o da non essere aggiornata.

Nota: se si sceglie 'Nessun aggiornamento', è possibile impostare manualmente l'ora e la data sul Fitzwilliam 3.

Premere il tasto **CLOCK** del telecomando per accedere al menu **Imposta data/ora** e regolare l'ora e la data. In alternativa,

- In modalità Impostazioni di sistema, premere i pulsanti ▶ II ▲ ▼ ■ per selezionare **Ora/Data**. Premere il pulsante **SELECT** per accedere. Premere i pulsanti ▶ II ▲ ▼ ■ per selezionare Imposta ora/data. Premere il pulsante **SELECT** per confermare.

1. Le cifre della data lampeggiano sul display.
2. Premere i pulsanti ▶ II ▲ ▼ ■ per regolare la data, quindi premere il pulsante **SELECT** per confermare.
3. Ripetere il passo (2) precedente per impostare Mese/Anno/Ora/Minuto.
4. Le impostazioni di data e ora sono ora impostate.

Per le altre impostazioni in Ora/Data, premere i pulsanti ▶ II ▲ ▼ ■ per selezionare una delle seguenti opzioni, quindi premere il pulsante **SELECT** per confermare.

Aggiornamento automatico	DAB/FM/Rete/Nessun aggiornamento
Formato impostato	Formato 12 / 24 ore
Impostare il fuso orario	Selezionare un fuso orario. (Disponibile solo quando è attivo l'aggiornamento automatico dalla rete).
L'ora legale	Selezionare l'ora legale. (Disponibile solo quando è attivo l'aggiornamento automatico dalla rete).

L'impostazione predefinita per l'aggiornamento automatico dell'ora è 'Aggiornamento dalla rete'. Se si desidera impostare manualmente l'ora, si consiglia di disattivare la funzione di aggiornamento automatico selezionando 'Nessun aggiornamento'.

Standby inattivo

Utilizzare lo Standby inattivo per spegnere l'unità dopo un determinato periodo di utilizzo in modalità di riproduzione.

1. In modalità Impostazioni di sistema, premere i pulsanti ▶ II ▲ ▼ ■ per selezionare Standby inattivo. Premere il pulsante **SELECT** per accedere.
2. Premere i pulsanti ▶ II ▲ ▼ ■ per selezionare **Off, 2 ore, 4 ore, 5 ore e 6 ore.** Premere il tasto **SELECT** per confermare.

Lingua

1. In modalità Impostazioni di sistema, premere i pulsanti ▶ II ▲ ▼ ■ per selezionare Lingua e premere il pulsante **SELECT** per accedere.
2. Premere i pulsanti ▶ II ▲ ▼ ■ per modificare la lingua del display in base alla propria scelta.
3. Premere il tasto **SELECT** per confermare.

Impostazioni di sistema

Ripristino delle impostazioni di fabbrica

In alcuni casi può essere necessario ripristinare le impostazioni di fabbrica dell'unità, ad esempio in caso di trasloco o di problemi di ricezione. Se ci si trasferisce in un'altra parte del Paese e si ricevono le stazioni DAB locali e nazionali di quell'area, i canali precedentemente sintonizzati potrebbero non essere più disponibili.

1. In modalità Impostazioni di sistema, premere i pulsanti ▶ II ▲ ▼ ■ per selezionare **Ripristino dati di fabbrica** e premere il pulsante **SELECT** per accedere.
2. Premere i pulsanti ⏮ / ⏭ per selezionare [**Sì**], quindi premere il pulsante **SELECT** per confermare o selezionare [**No**] per annullare.

Quando si completa un reset di fabbrica, tutte le impostazioni, le stazioni sintonizzate, internet, le stazioni preselezionate DAB e FM saranno cancellate.

Aggiornamento del software

1. In modalità Impostazioni di sistema, premere i pulsanti ▶ II ▲ ▼ ■ per selezionare Aggiornamento software e premere il pulsante **SELECT** per accedere.
2. Premere i pulsanti ▶ II ▲ ▼ ■ per selezionare 'Verifica automatica impostazioni' o 'Verifica ora', quindi premere il pulsante **SELECT** per confermare.

⚠ Prima di scaricare il software, assicurarsi che la radio sia collegata a una rete elettrica stabile. L'interruzione dell'alimentazione durante il download/aggiornamento del software può causare disturbi funzionali e/o danni all'unità.

Configurazione guidata

La procedura di configurazione guidata è disponibile in Impostazioni di sistema. È possibile eseguire questa procedura per configurare la data/ora o le impostazioni di rete. Una volta completata, la radio è pronta per l'uso.

Informazioni

1. In modalità Impostazioni di sistema, premere i pulsanti ▶ II ▲ ▼ ■ per selezionare **Info**, quindi premere il pulsante **SELECT** per accedere.
2. Le informazioni disponibili sono: La versione del software, la versione di Spotify, l'ID della radio e il nome dell'amico vengono visualizzati sul display.

Informativa sulla privacy

1. Per visualizzare la pagina dell'informativa sulla privacy, premere **MENU** e andare su **Impostazioni di sistema** - Informativa sulla privacy.
2. Dopo il 'ripristino dei dati di fabbrica', è necessario leggere e accettare nuovamente **l'informativa sulla privacy**.

Retroilluminazione

1. In modalità Impostazioni di sistema, premere i pulsanti ▶ ❚❚ ▲ ▼ ■ per selezionare Retroilluminazione, quindi premere il pulsante **SELECT** per accedere.
2. Per visualizzare le impostazioni della **retroilluminazione**, premere i pulsanti ▶ ❚❚ ▲ ▼ ■ e selezionare una delle seguenti opzioni. Premere il pulsante **SELECT** per confermare.

Modalità di funzionamento Retroilluminazione	Alto / Medio / Basso
Retroilluminazione in modalità standby	Timeout: Off/ 10 sec/ 30 sec/ 60 secLivello di standby: Alto/ Medio/ Basso/ Spento

In alternativa, premere ripetutamente il tasto **DIMMER** del telecomando per regolare il livello di retroilluminazione in modalità ON o in modalità Standby.

Se 'Timeout' è impostato su OFF, la luminosità del display in standby sarà la stessa della modalità operativa e non sarà possibile utilizzare il tasto **DIMMER** del telecomando.

Internet Radio

Per ascoltare una stazione radio Internet, la radio deve essere collegata alla rete. Cercate di posizionare la radio il più vicino possibile al router per ottenere la migliore velocità di connessione. Quando si seleziona la modalità Internet Radio, la radio si collega al portale Frontier Silicon Internet Radio per scaricare un elenco di stazioni. Una volta selezionata una stazione, la radio si connette direttamente a quella stazione.

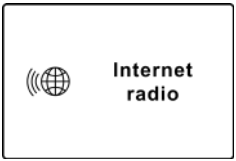

Premere il pulsante **MODE** dell'unità o del telecomando per accedere al menu delle modalità. Ruotare il selettore **SCROLL/SELECT** dell'unità o premere i pulsanti ⏮ / ⏭ del telecomando per selezionare la modalità Radio Internet. Premere il selettore **SCROLL/SELECT**, quindi premere l'unità o il pulsante **SELECT** del telecomando per confermare.

In modalità Radio Internet, premere il pulsante MENU dell'unità o del telecomando per accedere al menu. È possibile scegliere tra: **Ultimo ascolto, Elenco stazioni, Impostazioni di sistema e Menu principale**. Pres ▶ II ▲ ▼ ■ per selezionare e premere il tasto **SELECT** per accedere a ciascuna sezione.

Al riavvio della Internet Radio, vengono automaticamente selezionate le ultime stazioni ascoltate. Per tornare a [Elenco stazioni], premere il tasto **BACK**.

Ultimo ascolto

1. Premere i pulsanti ▶ II ▲ ▼ ■ per selezionare la cronologia delle stazioni ascoltate in precedenza.
2. Premere il tasto **SELECT** per confermare.

Elenco stazioni

Se è la prima volta che si ascolta la Radio Internet, la radio si trova in [**Elenco stazioni**].

Premere i tasti ▶ II ▲ ▼ ■ per selezionare una delle seguenti opzioni, quindi premere il tasto **SELECT** per confermare.

'Paesi'	Per cercare stazioni specifiche del proprio Paese. All'interno di questo ambito, verranno visualizzate le stazioni radio locali.
'Ricerca'	Per cercare le stazioni utilizzando varie parole chiave. Il nome e la descrizione della stazione selezionata vengono visualizzati sullo schermo.
'Posizione'	Per selezionare le stazioni radio da un elenco di paesi disponibili.
'Popolare'	Selezionate una stazione da un elenco delle stazioni Internet più popolari di tutto il mondo.
'Scoprire'	Selezionare le stazioni da varie categorie: Paese, genere o lingua.

Premere il tasto **BACK** dell'unità o del telecomando per tornare al menu.

Stazioni preimpostate

Le stazioni Internet Radio preimpostate sono memorizzate sul Fitzwilliam 3 e non sono accessibili da altre stazioni radio.

1. Per memorizzare una stazione Internet Radio preimpostata, occorre innanzitutto ascoltare la stazione che si desidera salvare. Tenere premuto il tasto **PRESET** dell'unità o del telecomando per 2 secondi finché sul display non compare l'opzione 'Salva in preselezione'.
2. Con i tasti ▶ II ▲ ▼ ■ scorrere l'elenco dei 30 slot di preselezione, selezionare il numero e premere il tasto **SELECT** per confermare.

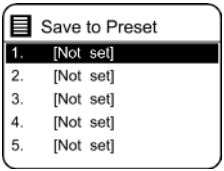

Richiamo di una stazione memorizzata

1. Per richiamare una stazione preimpostata, premere il tasto **PRESET** (senza tenerlo premuto) sull'unità o sul telecomando, quindi premere i tasti ▶ II ▲ ▼ ■ per selezionare una delle stazioni preimpostate elencate.
2. Premere il tasto **SELECT** per confermare la selezione.

In alternativa, sul telecomando,

- Premere i tasti **Preset** su, giù per spostarsi tra le stazioni preimpostate.
- Oppure premere i tasti numerici (**1-9**) sul telecomando per accedere direttamente alla stazione preimpostata da 1 a 9.
- Se non c'è nessuna stazione preimpostata su un tasto specifico, il display mostrerà Preselezione vuota.

Le operazioni di salvataggio delle preselezioni e di richiamo delle stazioni sono identiche per la Radio Internet/podcast, DAB e FM.

Informazioni sul display della radio Internet

Premendo ripetutamente il tasto **INFO** sull'unità o sul telecomando, è possibile visualizzare varie informazioni sullo schermo, quali: **Informazioni sul canale/Descrizione - Lingua/Localizzazione - Bit rate/Formato audio/Frequenza di campionamento - Buffer di riproduzione - Data.**

Podcasts

Per ascoltare i Podcast, la radio deve essere collegata alla rete Internet. Cercate di posizionare la radio il più vicino possibile al router per ottenere la migliore velocità di connessione.

Premere il pulsante **MODE** sull'unità o sul telecomando per accedere al menu Mode.

Ruotare il selettore **SCROLL/SELECT** sull'unità o premere i pulsanti ⏮ / ⏭ sul telecomando per selezionare la modalità Podcast. Premere il selettore **SCROLL/SELECT** sull'unità o il pulsante **SELECT** sul telecomando per confermare.

Ultimo ascolto

1. Premere i pulsanti ▶ ❚❚ ▲ ▼ ■ per selezionare [Ultimo ascolto], quindi premere il pulsante **SELECT** per confermare.
2. Premere i pulsanti ▶ ❚❚ ▲ ▼ ■ per selezionare la cronologia delle stazioni ascoltate in precedenza, quindi premere il pulsante **SELECT** per confermare la selezione.

Elenco dei podcast

In modalità Podcast, premere il tasto **MENU** per accedere al menu. Premere i pulsanti ▶ ❚❚ ▲ ▼ ■ per selezionare [**Elenco podcast**] e premere il pulsante **SELECT** per confermare.

Al riavvio della radio, viene automaticamente selezionato l'ultimo podcast ascoltato. Per tornare a [Elenco podcast], premere il tasto **BACK**.

Se è la prima volta che si ascolta la radio Podcast, la radio si trova in [Elenco podcast].

Premere i pulsanti ▶ ❚❚ ▲ ▼ ■ per selezionare le seguenti opzioni, quindi premere il pulsante **SELECT** per accedere a ciascuna di esse.

Paesi'	Per cercare podcast specifici nel proprio Paese. All'interno di questo ambito, verranno visualizzati i podcast locali.
'Ricerca'	Per cercare i podcast utilizzando varie parole chiave. Il nome e la descrizione del podcast selezionato vengono visualizzati sullo schermo.
'Posizione'	Per selezionare i podcast da un elenco di Paesi disponibili.
'Scoprire'	Selezionare i podcast da varie categorie: Paese, Genere o Lingua.

Spotify Connect

- Utilizzate il vostro telefono, tablet o computer come telecomando per il vostro Spotify Connect.
- Andate su spotify.com/connect per sapere come fare. Spotify

Licenze

Il Software Spotify è soggetto a licenze di terze parti che si trovano qui:
https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses

Funzionamento del lettore musicale

Il lettore musicale incorporato consente di riprodurre file audio non protetti memorizzati su una chiavetta USB collegata alla porta USB del Fitzwilliam 3.

Premere il pulsante **MODE** dell'unità o del telecomando per accedere al menu Mode. Ruotare il selettore **SCROLL/SELECT** dell'unità o premere i pulsanti ⏮ / ⏭ del telecomando per selezionare la modalità Lettore musicale, quindi premere il selettore **SCROLL/SELECT** dell'unità o il pulsante **SELECT** del telecomando per accedere.

Modalità di riproduzione USB

- Quando una chiavetta USB è collegata all'unità in modalità Lettore musicale, il display visualizza 'Disco USB collegato - Aprire cartella? Premere il pulsante **SELECT** per confermare [**SÌ**].

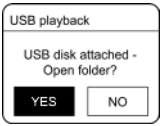

⚠ In alternativa,

- In modalità Lettore musicale, premere i pulsanti ▶ II ▲ ▼ ■ per selezionare **Riproduzione USB** e premere il pulsante **SELECT** per confermare.

Premere i pulsanti ▶ II ▲ ▼ ■ per selezionare e premere il pulsante **SELECT** per avviare la riproduzione.

1. La maggior parte dei Fitzwilliam 3 supporta il formato audio MP3 per la riproduzione USB.
2. L'unità può supportare supporti USB fino a 128 GB.
3. L'unità potrebbe non essere compatibile con tutte le chiavette USB, pertanto questo non è indice di un problema dell'unità.

Riproduzione di musica tramite il lettore musicale

1. Premere il pulsante '**SCAN** / ▶ **II**' sull'unità o il pulsante ▶ **II** / ▲ sul telecomando per riprodurre/mettere in pausa la musica oppure
2. Premere il pulsante '**SCAN** / ▶ **II**' sull'unità o il pulsante ▶ **II** / ▲ sul telecomando per riprodurre/mettere in pausa la musica oppure

Funzionamento del lettore musicale

La mia playlist

1. Nel menu Lettore musicale, premere i pulsanti ▶ ❚❚ ▲ ▼ ■ per selezionare 'La mia playlist' e premere il pulsante **SELECT** per accedere.
2. Premere i pulsanti ▶ ❚❚ ▲ ▼ ■ per selezionare i brani e premere il pulsante **SELECT** per avviare la riproduzione dalla playlist.

Salvare i brani nella mia playlist

- Per salvare un brano in 'La mia playlist' durante la riproduzione di un brano, tenere premuto per 2 secondi il pulsante **SELECT** per salvare.

Ripetizione

1. Nel menu Lettore musicale, premere i pulsanti ▶ ❚❚ ▲ ▼ ■ per selezionare **Ripetizione** e premere ripetutamente il pulsante **SELECT** per attivare/disattivare la funzione di ripetizione. Nella barra di stato appare il simbolo 'Ripeti' corrispondente.
2. In alternativa, premere ripetutamente il tasto **REPEAT** del telecomando per attivare/disattivare la modalità.

Riproduzione casuale

1. Nel menu del lettore musicale, premere i pulsanti ▶ ❚❚ ▲ ▼ ■ per selezionare la **riproduzione casuale**, quindi premere ripetutamente il pulsante **SELECT** per attivare/disattivare la riproduzione casuale. Nella barra di stato appare il simbolo 'Shuffle' corrispondente.
2. In alternativa, premere ripetutamente il tasto **RANDOM** del telecomando per attivare o disattivare la riproduzione casuale.

Caricare un dispositivo utilizzando la porta USB.

È possibile ricaricare il dispositivo tramite la porta USB di Majority Fitzwilliam 3, utilizzando un cavo USB (non in dotazione).

1. La corrente massima per la ricarica USB è di 1A.
2. Non tutti i dispositivi sono garantiti per la ricarica tramite la porta USB del Fitzwilliam 3.
3. La funzione di ricarica USB non è supportata in modalità Lettore musicale.

Funzionamento DAB

Premere il pulsante **MODE** sull'unità o sul telecomando per accedere al menu delle modalità. Ruotare il selettore **SCROLL/SELECT** sull'unità o premere i pulsanti ⏮ / ⏭ del telecomando per selezionare la modalità **Radio DAB**. Premere il selettore **SCROLL/SELECT** sull'unità o il pulsante **SELECT** sul telecomando per confermare. Il Fitzwilliam 3 entrerà in modalità DAB ed eseguirà una scansione automatica. Durante la scansione, il display visualizza **'Scanning...'** e una barra di scorrimento che indica l'avanzamento e il numero di stazioni trovate. Al termine della scansione, l'unità selezionerà la prima stazione alfanumerica trovata.

Per esplorare l'elenco delle stazioni radio DAB trovate, premere i pulsanti ▶ ❚❚ ▲ ▼ ■ per selezionare, quindi premere il pulsante **SELECT** per confermare.

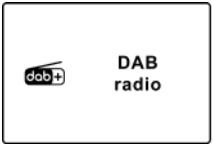

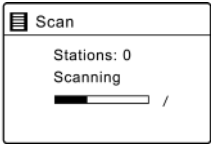

Elenco delle stazioni

1. In modalità DAB, premere il tasto **MENU** per accedere al menu **DAB**.
2. Premere i pulsanti ▶ ❚❚ ▲ ▼ ■ per selezionare **Elenco stazioni,** quindi premere il pulsante **SELECT** per accedere.
3. Sullo schermo verrà visualizzato un elenco delle stazioni DAB trovate.

Scansione automatica

Premere il pulsante '**SCAN** / ▶ ❚❚ ' sull'unità o il pulsante **SCAN** sul telecomando per attivare la scansione automatica. In alternativa,

Premere il tasto MENU, quindi premere i tasti ▶ ❚❚ ▲ ▼ ■ per trovare e selezionare Scansione. Premere il tasto **SELECT** per confermare.

1. Sul display apparirà la scritta 'Scansione...' e una barra di avanzamento.
2. Tutte le stazioni radio DAB trovate verranno automaticamente memorizzate. Per esplorare e ascoltare le stazioni trovate, premere i pulsanti ▶ ❚❚ ▲ ▼ ■ per selezionare, quindi premere il pulsante **SELECT** per confermare.

Funzionamento della radio DAB/DAB+

Sintonizzazione manuale

Oltre alla funzione di sintonizzazione automatica, è possibile sintonizzare manualmente il ricevitore. Questa funzione può essere utile quando si desidera allineare l'antenna o aggiungere nuove stazioni radio che potrebbero essere sfuggite durante la scansione automatica.

1. Premere il tasto **MENU** per visualizzare il menu.
2. Premere i tasti ▶ ❚❚ ▲ ▼ ■ per selezionare **Sintonia manuale**, quindi premere il tasto **SELECT** per confermare.
3. Sul display apparirà il multiplex da 5A a 13F.
4. Premere i pulsanti ▶ ❚❚ ▲ ▼ ■ per selezionare il canale e premere il pulsante **SELECT** per confermare.
5. Per ascoltare le stazioni trovate, tornare alla schermata di riproduzione e premere i pulsanti ▶ ❚❚ ▲ ▼ ■ per selezionare la stazione desiderata dall'elenco delle stazioni e premere il pulsante **SELECT** per confermare.

Informazioni sul display DAB

Premere ripetutamente il tasto **INFO** dell'unità o del telecomando per scorrere le informazioni disponibili. Il display mostrerà varie informazioni ad ogni pressione del tasto, come ad esempio: DLS (Dynamic Label Segment) - Tipo di programma - Ensemble/Frequenza - Errore di segnale/ Potenza - Bit rate/Codec/Canali – Data

DLS (Dynamic Label Segment)

Si tratta di un messaggio scorrevole che fornisce informazioni in tempo reale, ad esempio titoli di canzoni, titoli di notizie, ecc.

Tipo di programma

Descrive lo stile o il genere del programma trasmesso.

Nome dell'ensemble/Frequenza

Visualizza il nome del multiplex che contiene la stazione in ascolto e la frequenza. Un multiplex è un insieme di stazioni radio che vengono raggruppate e trasmesse su un'unica frequenza. Esistono multiplex nazionali e locali. Quelli locali contengono stazioni specifiche di quella zona.

Errore di segnale/ Potenza del segnale

L'errore del segnale è indicato con un numero. Se il numero è 0, significa che il segnale ricevuto è privo di errori e la potenza del segnale è elevata. Se il tasso di errore è elevato, si consiglia di riposizionare l'antenna radio o di riposizionare l'unità. Il display visualizza una barra di scorrimento per indicare l'intensità del segnale; più forte è il segnale, più lunga sarà la barra da sinistra a destra.

Velocità di trasmissione / Codec / Canali

Il display mostra la velocità di trasmissione dell'audio digitale ricevuto con informazioni aggiuntive sul codec audio e sulla configurazione dei canali.

Data

Visualizza la data corrente fornita automaticamente dall'emittente.

Eliminare le stazioni non valide

È possibile eliminare dall'elenco tutte le stazioni non disponibili.

1. In modalità DAB, premere il tasto **MENU** e premere i tasti ▶ ❚❚ ▲ ▼ ■ per selezionare la voce **Prune invalid**. Premere il tasto **SELECT** per confermare.
2. Premere i pulsanti ⏮ / ⏭ per selezionare [**SÌ**], quindi premere il pulsante **SELECT** per confermare. Oppure selezionare [**NO**] per annullare.

DRC (Compressione della gamma dinamica)

1. Se si ascolta musica con un'elevata gamma dinamica in un ambiente rumoroso, si può desiderare di comprimere la gamma dinamica dell'audio.
2. In modalità DAB, premere il tasto MENU, quindi premere i pulsanti ▶ ❚❚ ▲ ▼ ■ per selezionare **DRC** e premere il tasto **SELECT** per confermare.
3. Premere i pulsanti ▶ ❚❚ ▲ ▼ ■ per selezionare DRC alto/basso/spento e premere il pulsante **SELECT** per confermare l'impostazione.

Ordine delle stazioni

Si può desiderare di organizzare l'ordine di elencazione delle stazioni.

1. In modalità DAB, premere il tasto **MENU** e i tasti ▶ ❚❚ ▲ ▼ ■ per selezionare Ordine stazioni e premere il tasto **SELECT** per accedere.
2. Premere i pulsanti ▶ ❚❚ ▲ ▼ ■ per selezionare **Alfanumerico/Ensemble** e premere il pulsante **SELECT** per confermare l'impostazione.

Salvare e richiamare le stazioni preimpostate

- Fare riferimento a 'Stazioni preimpostate' e 'Richiamo di una stazione memorizzata' nella sezione Radio Internet per le istruzioni (p.19).

Funzionamento FM

Premere il pulsante **MODE** sull'unità o sul telecomando per accedere al menu delle modalità.

Ruotare il selettore **SCROLL/SELECT** sull'unità o premere i pulsanti ⏮ / ⏭ del telecomando per selezionare la modalità Radio FM. Premere il selettore **SCROLL/SELECT** dell'unità o il pulsante **SELECT** del telecomando per confermare.

Il display visualizzerà la frequenza.

Scansione automatica

- Premere il pulsante '**SCAN** / ▶' sull'unità o il pulsante '**SCAN** / ▶ **II**' sul telecomando per avviare la ricerca di una stazione. Una volta trovata una stazione, la scansione si interrompe automaticamente.

In alternativa,

- Tenere premuti per 2 secondi i tasti ▶ **II** ▲ ▼ ■ per avviare la ricerca di una stazione.

La ricerca automatica della scansione potrebbe non fermarsi su una stazione con un segnale molto debole.

Sintonizzazione manual

Per cercare manualmente le stazioni FM, ruotare il selettore **SCROLL/SELECT** sull'unità o premere ripetutamente i pulsanti ▶ **II** ▲ ▼ ■ del telecomando fino a raggiungere la frequenza desiderata.

⚠ Con la radio FM, può essere necessario sintonizzare con precisione ogni stazione ruotando il selettore **SCROLL/SELECT** sull'unità o premendo ripetutamente i pulsanti ▶ **II** ▲ ▼ ■ sul telecomando. Ogni pressione regolerà la frequenza di 0,05 MHz. Se la ricezione del segnale è ancora scarsa, regolate la posizione dell'antenna o provate a spostare la radio in un altro luogo.

Informazioni sul display FM

Premere ripetutamente il tasto INFO dell'unità o del telecomando per scorrere le informazioni disponibili. Ad ogni pressione del tasto, il display visualizza varie informazioni, quali: **Testo della radio - Tipo di programma - Frequenza - Data.**

Testo radio RDS (Radio Data System)

Il display visualizza un messaggio scorrevole con le informazioni sul programma in corso di riproduzione.

Tipo di programma

Descrive lo stile o il genere musicale trasmesso.

Nome della stazione / frequenza

Quando si riceve una stazione RDS, ne viene visualizzato il nome. Se questa informazione non è disponibile, viene visualizzata la frequenza.

Data

Visualizza la data corrente fornita automaticamente dall'emittente.

Impostazione della scansione

1. Premere il tasto **MENU** per accedere al menu della modalità **FM**.
2. Premere i pulsanti ▶ II ▲ ▼ ■ per selezionare Impostazione scansione, quindi premere il pulsante **SELECT** per accedere.
3. Premere i pulsanti ⏮ / ⏭ per selezionare [**Sì**] per ricevere solo il segnale forte, quindi premere il pulsante **SELECT** per confermare.

Impostazione audio

1. Premere il tasto **MENU** per accedere al menu FM.
2. Premere i pulsanti ▶ II ▲ ▼ ■ per selezionare **Impostazione audio** e premere il pulsante **SELECT** per accedere.
3. Premere i pulsanti ⏮ / ⏭ per selezionare [**Sì**] per ascoltare solo in mono o [**NO**] per lasciare che l'unità selezioni automaticamente Stereo o Mono.
4. Premere il tasto **SELECT** per confermare.

In alternativa, premere il tasto **MONO/ST**. del telecomando per passare dalla selezione **solo Mono** a quella **Mono/Stereo**.

Salvataggio e richiamo di una stazione preimpostata

- Fare riferimento a 'Stazioni preimpostate' e 'Richiamo di una stazione memorizzata' nella sezione Internet Radio per le istruzioni (p.19).

Funzionamento Bluetooth

L'unità dispone di una funzione Bluetooth in grado di ricevere un segnale entro 8 metri. Accoppiare l'unità con un dispositivo Bluetooth come un telefono o un tablet da cui riprodurre la musica:

1. Premere il pulsante **MODE** sul Fitzwilliam 3 o quello sul telecomando per accedere al menu delle modalità. Ruotare il selettore **SCROLL/SELECT** sull'unità o premere i pulsanti ⏮ / ⏭ sul telecomando per selezionare la modalità **Audio Bluetooth**, quindi premere il selettore **SCROLL/SELECT** sull'unità o il pulsante **SELECT** sul telecomando per confermare.
2. Se l'unità non è accoppiata ad alcun dispositivo Bluetooth, il logo Bluetooth inizia a lampeggiare indicando che l'unità è ora in modalità di accoppiamento.
3. Attivare il dispositivo Bluetooth e cercarlo. Il **'Majority Fitzwilliam 3'** apparirà nell'elenco dei dispositivi Bluetooth.
4. Selezionare **'Majority Fitzwilliam 3'** e inserire '0000' come password, se necessario. Una volta effettuata la connessione, il logo Bluetooth sullo schermo smetterà di lampeggiare, indicando che i due dispositivi sono ora accoppiati.
5. Per interrompere la connessione Bluetooth esistente e accoppiarsi con un altro dispositivo, tenere premuto per 2 secondi il pulsante Stop sull'unità o premere il pulsante **PAIR** sul telecomando per accoppiarsi con un altro dispositivo.
6. Per scollegare la funzione Bluetooth, commutare il Majority Fitzwilliam 3 in una modalità diversa o scollegare e rimuovere il Majority Fitzwilliam 3 dal dispositivo con cui è stato accoppiato.

Riproduzione di musica tramite Bluetooth

Premere il pulsante '**SCAN** / ▶ ❚❚' sull'unità o il pulsante '▶ ❚❚ ▲' sul telecomando per riprodurre/mettere in pausa la musica. Premere i pulsanti ⏮ / ⏭ sull'unità o sul telecomando per passare al brano precedente/successivo.

- La portata operativa tra l'unità e il dispositivo è di circa 8 metri.
- Se il segnale è debole, il ricevitore Bluetooth potrebbe disconnettersi, ma rientrerà automaticamente in modalità di accoppiamento.
- Per una migliore ricezione, rimuovere eventuali ostacoli tra l'unità e il dispositivo Bluetooth.
- La compatibilità con tutti i dispositivi e i tipi di supporto non è garantita.
- Alcuni telefoni cellulari con funzione Bluetooth possono connettersi e disconnettersi durante l'esecuzione e la conclusione delle chiamate. Questo non è indice di un problema dell'unità.

Controllare e regolare il volume del Fitzwilliam 3 e del dispositivo Bluetooth.

Ingresso ausiliario e NetRemote

Ingresso ausiliario

L'INGRESSO AUX può essere utilizzato per riprodurre il suono da un dispositivo esterno come un telefono, un tablet o un dispositivo simile.

1. Collegare il dispositivo esterno all'ingresso audio analogico del Fitzwilliam 3 utilizzando un cavo AUX da 3,5 mm (non incluso).
2. Premere il pulsante **MODE** sull'unità o sul telecomando per accedere al menu Mode. Ruotare il selettore **SCROLL/SELECT** dell'unità o premere i pulsanti ⏮ / ⏭ del telecomando per selezionare la modalità **AUX In**. Premere il selettore **SCROLL/SELECT** sull'unità o il pulsante **SELECT** sul telecomando per confermare.
3. Premere i pulsanti **VOL +/-** del telecomando per regolare il volume al livello di uscita desiderato. Impostare il volume desiderato sulla radio e sul dispositivo audio esterno, se necessario.
4. In modalità di riproduzione AUX, controllare le funzioni audio tramite il dispositivo esterno.

⚠ Per il collegamento del dispositivo audio esterno, consultare il manuale d'uso.

NetRemote

La maggior parte dei Fitzwilliam 3 può essere controllata utilizzando il NetRemote installato su uno smartphone o tablet solo con sistema iOS o Android. Scaricando **l'app UNDOK**, è possibile visualizzare tutte le modalità di **Radio Internet, Podcast, Spotify, Lettore musicale, DAB, FM, Bluetooth e AUX** In sul proprio dispositivo.

Cercare **UNDOK** su Google Play (Android) o Apple Store (iPhone) e installare l'app sul proprio smartphone o tablet.

Prima di utilizzare l'app **UNDOK**, assicurarsi che il Fitzwilliam 3 e lo smartphone o il tablet siano nella stessa rete Wi-Fi. Avviare l'app.

L'app si inizializza e scansiona i dispositivi disponibili nella rete. Individuare e selezionare The Majority Fitzwilliam 3 dall'elenco per connettersi.

- Una volta effettuato l'accesso allo smartphone o al tablet tramite l'app UNDOK, il Fitzwilliam 3 si connetterà automaticamente alla successiva apertura dell'app.
- Tenere presente che se un altro smartphone o tablet con la stessa app è connesso all'interno della stessa rete, la connessione originale verrà interrotta.

Quando ci si connette per la prima volta con l'unità, potrebbe essere richiesto di inserire un codice PIN. Il PIN predefinito è **1234**. Per informazioni sulla modifica del PIN di sicurezza, consultare la sezione **Impostazioni di sistema**: **Rete - Impostazione PIN NetRemote.** Selezionare la modalità desiderata nella pagina principale dell'app del dispositivo. Controllare la modalità selezionata sullo smartphone o sul tablet e sul dispositivo contemporaneamente.

Uso delle cuffie

Non ascoltare musica ad alto volume quando si utilizzano le cuffie. Ciò può causare danni permanenti all'udito. Portare il volume del sintonizzatore al livello più basso prima di utilizzare le cuffie.

- Utilizzare cuffie cablate con connettore jack da 3,5 mm (non in dotazione).
- Inserire il connettore della cuffia nell'apposita presa presente sul pannello frontale del Fitzwilliam 3.

⚠ L'esposizione prolungata a musica ad alto volume può causare danni alle orecchie. È meglio evitare un volume eccessivo quando si usano gli auricolari, soprattutto per periodi prolungati.

Impostazione del sonno

Impostazione Sleep

Questa funzione consente di programmare l'unità in modo che passi da sola alla modalità Standby dopo un determinato periodo di tempo.

1. Per attivare la funzione sleep, premere ripetutamente il tasto **SLEEP** del telecomando. L'ora cambierà nella sequenza seguente ad ogni pressione del tasto:

Sospensione OFF → 15 minuti → 30 minuti → 45 minuti → 60 minuti → 90 minuti → 120 minuti

2. Quando il tempo di sonno desiderato appare sul display, smettere di premere il pulsante e il timer di sonno si attiverà in due secondi. Sul display apparirà l'icona '##'. Accanto all'icona di spegnimento, sullo schermo viene visualizzato anche il tempo rimanente fino allo spegnimento dell'unità.

2. Quando il timer di spegnimento arriva a zero, l'unità passa in modalità Standby. Per disattivare la funzione sleep, mentre il timer sleep sta ancora contando alla rovescia, premere ripetutamente il tasto **SLEEP** per selezionare 'SLEEP OFF'.

In alternativa,

1. Premere il tasto MENU del telecomando per accedere al menu principale. Premere i pulsanti ▶ **II** ▲ ▼ ■ per selezionare il menu, quindi premere il pulsante **SELECT** per accedere.
2. Premere i pulsanti ▶ **II** ▲ ▼ ■ per selezionare Sleep, quindi premere il pulsante **SELECT** per accedere.
3. Premere i pulsanti ▶ **II** ▲ ▼ ■ per selezionare la durata del timer di spegnimento come OFF, quindi premere il pulsante **SELECT** per confermare.

Impostazione dell'allarme

1. Premere il tasto **ALARM** del telecomando, il display visualizza 'Allarme (1 o 2): Off [hh:mm]'.
2. Premere i pulsanti ▶ **II** ▲ ▼ ■ per selezionare il numero dell'allarme (1 o 2), quindi premere il pulsante **SELECT** per avviare l'inserimento.

Premere i pulsanti ▶ **II** ▲ ▼ ■ per selezionare una delle seguenti opzioni e premere il pulsante **SELECT** per confermare.

'Abilitazione'	Spento/ Giornalmente/ Una volta/ Fine settimana/ Giorni feriali
'Tempo'	(Tempo di attivazione dell'allarme)
'Modalità'	Cicalino/ Radio Internet/ DAB/ FM
'Preimpostazione'	Ultimo ascolto/ (stazione preimpostata)
'Volume'	0-32
'Risparmiare'	Salvare e confermare l'impostazione dell'allarme

3. Infine, selezionare 'SALVA' e premere il tasto **SELECT** per salvare l'impostazione della sveglia. Il display visualizzerà

Allarme salvato. Quando la sveglia è impostata, sul display appare l'icona della sveglia.

4. Per disattivare temporaneamente la sveglia, premere il tasto **SNOOZE** del telecomando per attivare la funzione Snooze quando suona la sveglia. Premere ripetutamente il tasto **SNOOZE** del telecomando per impostare il periodo di snooze su **5, 10, 15** o **30 minuti** a turno. Il tempo di snooze impostato viene visualizzato sul display e l'unità passa in standby.
5. Per spegnere l'allarme quando suona, premere il selettore **VOLUME** dell'unità o il pulsante Power del telecomando, oppure il pulsante **ALARM** del telecomando.

Annullamento dell'allarme

1. Premere il tasto **ALARM** del telecomando e il display visualizzerà 'Allarme (1 o 2): On [hh:mm]'.
2. Premere i pulsanti ▶ **II** ▲ ▼ ■ per selezionare il numero di allarme (1 o 2), quindi premere il pulsante **SELECT** per avviare l'impostazione del timer.
3. Premere i pulsanti ▶ **II** ▲ ▼ ■ per selezionare 'Abilita' e premere il pulsante **SELECT** per confermare.
4. Premere i pulsanti ▶ **II** ▲ ▼ ■ per selezionare 'Off' e premere il pulsante **SELECT** per confermare.
5. Infine, selezionare 'Salva' e premere il pulsante **SELECT** per salvare l'impostazione.
6. In alternativa, durante la modalità Standby, premere ripetutamente il tasto **ALARM** del telecomando per attivare/disattivare in sequenza la sveglia 1/2 salvata.

Specifiche del prodotto

Alimentazione	AC100-240V ~ 50/60Hz
Consumo di energia	7.8W
Ambiente di lavoro - Temperatura	0 ~ 35 °C
Peso netto	Unità principale: app. 2.3 kg
Dimensione dell'unità(W) × (D) × (H)	435 x 298 x 74 mm
Radiofrequenza	M 87.50 – 108.00 MHz DAB 174.928 - 239.200 MHz
Alimentazione	DC 5V 1A
Consumo di energia	1.66A Max
Ambiente di lavoro - Temperatura	750g
Peso netto	13.8cm x 13.8cm x 6.9cm (LxWxH)

Come attivare la porta di rete wireless:

- Collegare l'unità all'alimentazione.
- Passare alla modalità wireless (ad esempio, Internet).

Come disattivare la porta di rete wireless:

- Accedere al menu principale - Impostazioni di sistema - Rete - Mantieni rete connessa. Selezionare No e premere il tasto **SELECT** per mantenere la rete scollegata.

Specifiche del prodotto

Versione Bluetooth	**Versione**	V4.2 (solo supporto BR+EDR)
	Potenza massima trasmessa	5 dBm
	Banda di frequenza	2402 - 2480 MHz
Wi-Fi	**Potenza massima trasmessa**	15 dBm
	Banda di frequenza	2412 - 2472 MHz

Consumo di energia in standby:

Wi-Fi spento: < 1,00 W (modalità standby standard) Wi-Fi acceso: < 2,00 W (modalità standby rete)

Nota:

- L'apparecchio entra in modalità standby di rete dopo circa 15 minuti.
- Se l'apparecchio non riceve il segnale radio in modalità FM non è adatto all'uso previsto.
- In modalità Internet Radio, Podcast, Spotify, Lettore musicale, Radio DAB, Audio Bluetooth, AUX In, l'unità passa automaticamente alla modalità Standby dopo 15 minuti se non è in corso la riproduzione audio. Premere il pulsante Standby per riprendere la riproduzione.
- Il prodotto può presentare disturbi (segnale a 1KHz) in presenza di forti campi elettromagnetici; in caso di malfunzionamento dovuto a questi forti campi elettromagnetici, l'utente deve attendere fino al ripristino del normale funzionamento senza intervenire.'

Supporto

Grazie per aver acquistato il Fitzwilliam 3 di Majority. Seguire le indicazioni del manuale per configurare il dispositivo e godere delle sue fantastiche funzioni. Se avete bisogno di ulteriore assistenza con il vostro nuovo dispositivo, contattate il nostro team di assistenza sul sito web di Majority: https://www.majority.co.uk/support.

Garanzia

Registrare il prodotto entro 30 giorni dall'acquisto su www.majority.co.uk per attivare la garanzia estesa. Si applicano i termini e le condizioni.

Informazioni sulla sicurezza

1. Leggere queste istruzioni.
2. Conservare queste istruzioni. Le istruzioni possono essere scaricate anche dal sito www.majority.co.uk.
3. Seguire tutte le avvertenze.
4. Seguire tutte le istruzioni.
5. Non pulire l'apparecchio vicino o con acqua.
6. Non bloccare le aperture di ventilazione. Installare secondo le istruzioni del produttore.
7. Non bloccare le aperture di ventilazione. Installare secondo le istruzioni del produttore.
8. Non installare l'apparecchio in prossimità di fonti di calore come radiatori, stufe o altri apparecchi che producono calore.
9. Proteggere l'alimentazione da calpestio o schiacciamento, in particolare in corrispondenza delle spine, delle prese e del punto di uscita dall'apparecchio.
10. Utilizzare solo gli accessori specificati dal produttore.
11. Scollegare l'apparecchio durante i temporali o quando non viene utilizzato per lunghi periodi di tempo.
12. Rivolgersi a personale qualificato per la manutenzione.
13. Sull'apparecchio non devono essere collocate fonti di fiamme libere, come ad esempio una candela accesa.
14. Smaltire i prodotti elettrici usati e le batterie in modo sicuro, secondo le autorità e le normative locali.

AVVERTENZE AGGIUNTIVE

L'apparecchio non deve essere esposto a gocce, spruzzi o oggetti pieni d'acqua.

La spina principale viene utilizzata per scollegare l'apparecchio. Per scollegare completamente l'apparecchio dalla rete elettrica, è necessario scollegare completamente la spina dalla presa principale.

La batteria non deve essere esposta a calore eccessivo.

RICICLAGGIO DEI PRODOTTI ELETTRICI

È consigliabile riciclare i propri prodotti elettrici di scarto, aiutando così l'ambiente.

Questo simbolo indica che un prodotto elettrico non deve essere smaltito con i normali rifiuti domestici. Una volta terminato, assicurarsi che venga portato in una struttura idonea per lo smaltimento.

IMPORTANTE: leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso e conservarle per riferimento futuro.

Rischio di scosse elettriche. Non aprire.

Leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso e conservarle per riferimenti futuri.

In caso di manutenzione, utilizzare solo parti di ricambio identiche.

ATTENTION

RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE NON APRIRE

CAUTION

RISQUE D'ELECTROCUTION NE PAS OUVRIR

IMPORTANTE: leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso e conservarle per riferimento futuro.

MAJORITY
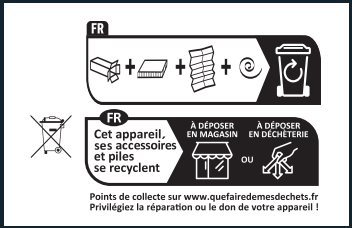
www.majority.co.uk